NOTICE D'UTILISATION

686-21F

Clavier mobile multifonction

DAITEM

PROXEO

www.proxeo.fr

Sommaire

Présentation 3
Description 3
Fonctionnement 4

Paramétrages 6
Choix de la langue 6
Réglage de la date 6
Réglage de l'heure 7
Réglage des options
(bip touche, rétro-éclairage, température) 7
Choix du mode clavier (mobile ou fixe) 7
Programmation et gestion du code maître 8
Programmation et gestion des codes services 8
Enregistrement et gestion des badges 10
Paramétrage de la fonction Arrêt/Marche automatique 12
Paramétrage de la fonction Simulation de présence 14
Téléchargement 14
Paramétrage de la centrale à partir du clavier 14

Utilisation 15
Commande du système d'alarme 15
Connaître l'état du système d'alarme 16
Utilisation des touches SOS, P1, P2 et P3 17
Activation et désactivation de la fonction
Simulation de présence 17
Consultation du journal de bord 18
Commande d'un appareil électrique
(éclairage de courtoisie...) 19
Commande d'un automatisme de portail,
de porte de garage 19
Commande d'un automatisme de portail Daitem 19

Signalisations 20
Signalisation des alarmes et anomalies 20
Signalisation des issues ouvertes 20
Signalisation de la pile usagée de la base 20
Signalisation de la décharge de la batterie du clavier 20
Entretien 20

Que faire si... ? 21

Aide-mémoire (à compléter) 22

Dépliant détachable en fin de notice comprenant l'arborescence des programmations.

Présentation

Description

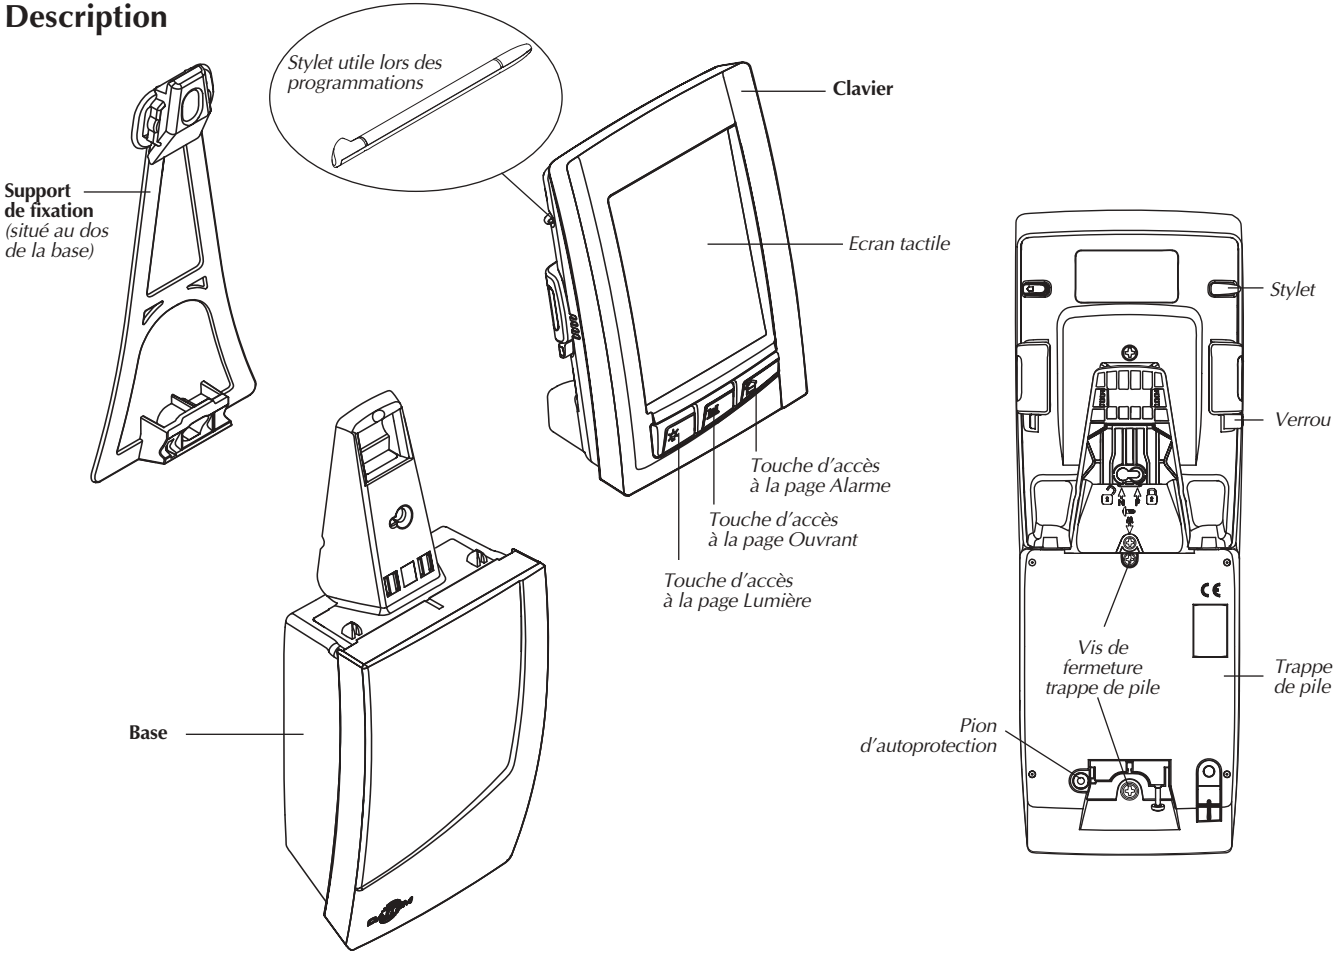

Présentation

Fonctionnement

Le clavier mobile multifonction permet de commander le système d'alarme DAITEM, ainsi que différents appareils de l'habitation. On distingue 3 applications types :

- Application 1 - Le système d'alarme DAITEM.
- Application 2 - Commandes d'appareils électriques via soit :
  - une prise télécommandée 711-21F,
  - un récepteur de commande 712-21X (alim. et sortie 230 V),
  - un récepteur de commande 713-21X (alim. 230 V/sortie contact sec),
  - un récepteur de commande 714-21X (alim. 12-24 V/sortie contact sec).
- Application 3 - Commandes d'automatisme via les récepteurs 712-21X, 713-21X et 714-21X ou commande d'automatisme Daitem (commande direct de la centrale d'automatisme D7020).

Le clavier dispose des **3 modes de fonctionnement** suivants :

- **le mode installation :** réservé à l'installateur, il permet de réaliser les différents paramétrages du clavier,
- **le mode essai :** réservé à l'installateur, il permet de faciliter les essais de fonctionnement avant la fixation définitive du clavier au mur,
- **le mode utilisation :** réservé à l'utilisateur.

Le clavier dispose en face avant de trois touches repérées , et .

Appuyer sur la touche pour accéder à la **page Alarme**, il apparaît à l'écran les différentes touches tactiles utilisées pour l'application 1.

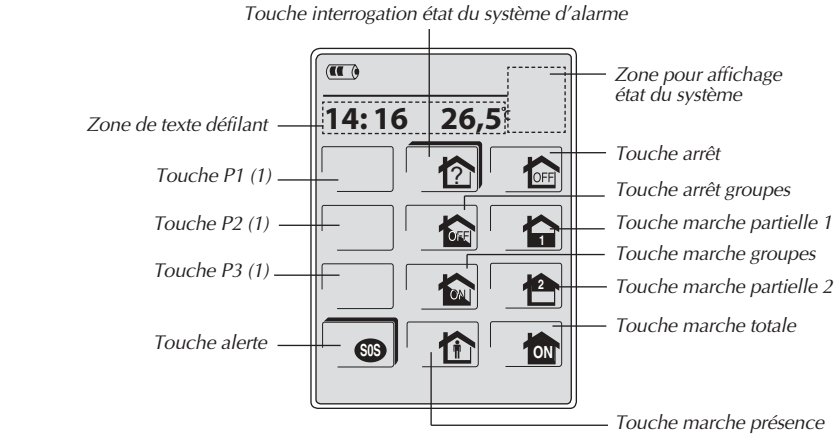

(1) Les touches programmables P1/P2/P3 sont inactives en sortie usine et n'apparaissent à l'écran qu'une fois activées.

Les touches de commande sont accessibles :

- après composition du code maître (0000 en sortie usine),
- après composition des codes services.
- après lecture des badges.

Il est possible de programmer jusqu'à 32 codes services et/ou badges (ex. 16 codes services + 16 badges).

En sortie usine, seules les touches et sont à accès direct.

Présentation

Appuyer sur la touche pour accéder à la **page Lumière**, il apparaît à l'écran les différentes touches tactiles utilisées pour l'application 2.

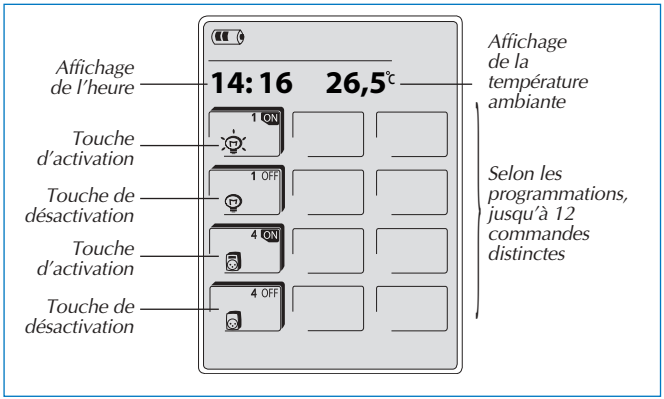

Particularité de fonctionnement : les touches de commande et peuvent être associées indifféremment aux récepteurs 712-21X, 713-21X, 714-21X. et à la prise télécommandée 711-21F.

Appuyer sur la touche pour accéder à la **page Ouvrant**, il apparaît à l'écran les différentes touches tactiles utilisées pour l'application 3.

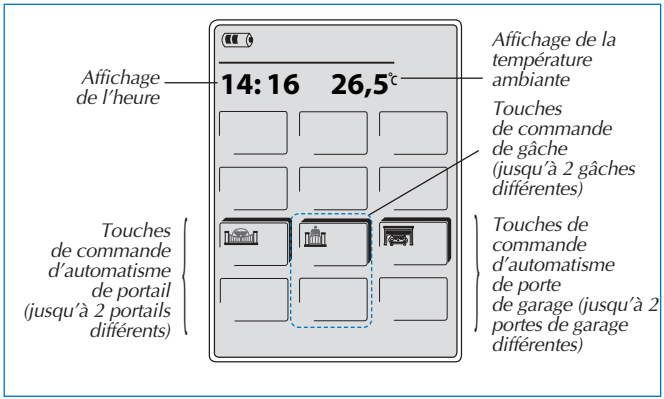

Particularité de fonctionnement : les touches de commande , et peuvent être associées indifféremment aux récepteurs 712-21X, 713-21X, 714-21X.

Les icônes apparaissant à l'écran sont des touches tactiles sur lesquelles il faut appuyer soit à l'aide d'un doigt, soit à l'aide du stylet logé au dos du clavier.

Paramétrages

Pratique : voir l'arborescence des programmations située en fin de notice.

MODE UTILISATION : comment procéder aux programmations ?

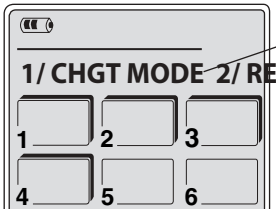

Pour accéder aux menus de programmation, appuyer pendant 2 s sur jusqu'à ce que l'affichage "1/CHGT MODE 2/REGLAGES 3/ALARME" apparaisse.

Durant les programmations et à tout moment :

- un appui sur la touche tactile OK permet de valider une programmation,
- un appui sur la touche tactile C permet le retour à l'étape précédente,
- un appui sur la touche permet le retour au 1er niveau des programmations (1/CHGT MODE 2/REGLAGES 3/ALARME),
- un double appui sur la touche suivi de la touche tactile OK permet de sortir des programmations.

Signification des touches avec et sans ombrage

Touche avec ombrage : la touche est directement accessible.

Touche sans ombrage : la touche n'est pas directement accessible. Après un appui sur cette touche il faut s'identifier (code maître, code(s) service(s), badge(s)).

- Pendant les programmations, si la fonction rétro-éclairage est activée, au-delà de 30 s sans action sur le clavier le rétro-éclairage s'éteint.

Retirer le stylet situé au dos du clavier, utile pour les programmations.

Choix de la langue

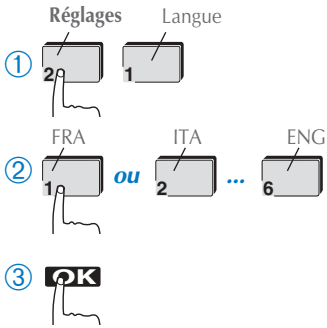

① Réglages → 2 → Langue → 1

② FRA → 1 ou ITA → 2 ... ENG → 6

③ OK

Réglage de la date



① Réglages → 2 → Date → 2

② Saisissez l'année

③ Saisissez le mois

④ Saisissez le jour

⑤ Sélectionnez le jour de la semaine

⑥ OK

Paramétrages

Réglage de l'heure



Réglage des options

Activation et désactivation du bip touche (activé en sortie usine)

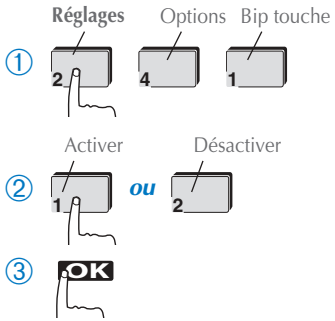

Activation et désactivation du rétro-éclairage (activé en sortie usine)

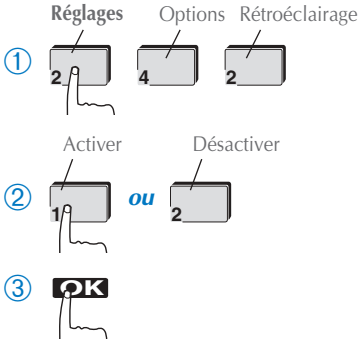

Choix de l'unité de température (°C activé en sortie usine)

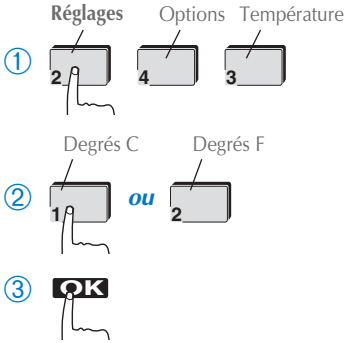

Choix du mode clavier (mode NOMADE activé en sortie usine)

Ce choix est à déterminer avec votre installateur, car pour chaque mode correspond un type de fixation.

- FIXE : le clavier est verrouillé mécaniquement sur sa base à l'aide d'une vis et l'ensemble est autoprotégé à l'arrachement.
- NOMADE : le clavier n'est pas verrouillé sur sa base pour une utilisation libre et n'est donc pas autoprotégé au décroché..
- MIXTE : le clavier n'est pas verrouillé sur sa base mais est cependant autoprotégé au décroché. Dans ce cas pour éviter que le système d'alarme ne se déclenche, il faut soit :

- composer au préalable le code maître avant de prendre le clavier en main,
- prendre le clavier en main, un bip sonore invite l'utilisateur à composer le code maître dans un délai de 10s, avant le déclenchement du système d'alarme.

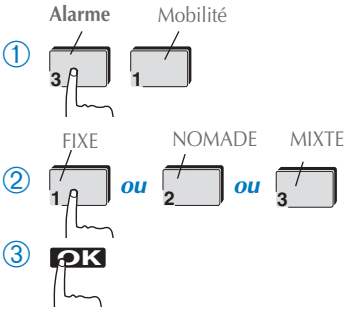

Paramétrage

Programmation et gestion du code maître

Programmation du code maître

① Alarme (3) Accès (2) Code maitre (1) Programmer (1)

② 4 digits (4) ou 5 digits (5) ou 6 digits (6)

Le choix de la taille est demandé uniquement si aucun code n'est encore programmé.
Le choix s'applique aussi bien pour le code maître que le(s) code(s) service(s).

③ OK

④ 8 3 7 0

Exemple de programmation

⑤ OK

Modification des accès touches

① Alarme (3) Accès (2) Code maitre (1) Accès touches (2)

② Configurer l'accès des touches (1), en appuyant sur chaque touche pour l'interdire ou l'autoriser.

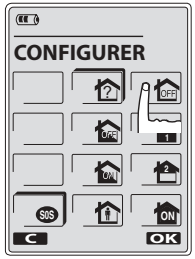

③ OK

Nommer le code maître

① Alarme (3) Accès (2) Code maitre (1) Nommer (3)

② Nommer le code maître à l'aide des touches du clavier.

③ OK

(1) Touche avec ombrage = touche autorisée
Touche sans ombrage = touche interdite

Programmation et gestion des codes services

Programmation d'un code service

① Alarme (3) Accès (2) Codes services (2) Nouveau (1)

② CODE 1

Lors de la programmation le n° s'incrémente automatiquement et l'attribution se fait en commun avec les numéros de badges.

③ 8 2 7 3

Une fois le code service programmé, les touches ne sont pas autorisées. Il faut suivre l'étape 5 pour sélectionner les touches à autoriser.

④ OK

⑤ Configurer l'accès des touches (1), en appuyant sur chaque touche pour l'interdire ou l'autoriser.

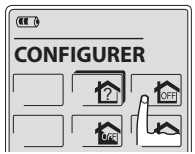

Paramétrages

⑥ Choisir les groupes autorisés.

1 : groupe 1
2 : groupe 2
3 : groupe 3
4 : groupe 4

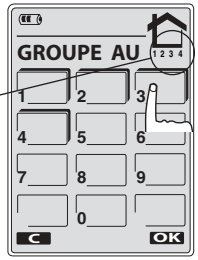

⑦ OK

Répéter ces opérations pour chaque code service à programmer.

Modification des accès touches et/ou des groupes autorisés

A faire uniquement si vous souhaitez modifier le choix déjà effectué.

① Alarme 3 — Accès 2 — Codes services 2 — Modifier 2

② Choisir le code service à l'aide des touches - et +

③ OK

④ Modifier l'accès des touches, en appuyant sur chaque touche pour l'interdire ou l'autoriser.

⑤ Choisir les groupes autorisés puis OK

Autorisation ou interdiction d'un code service

① Alarme 3 — Accès 2 — Codes services 2 — Modifier 2

② Choisir le code service à autoriser ou interdire, à l'aide des touches - et +

③ OK

④ Autoriser/Interdire 3 puis OK

Effacement d'un code service

① Alarme 3 — Accès 2 — Codes services 2 — Modifier 2

② Choisir le code service à effacer, à l'aide des touches - et +

③ OK

④ Supprimer 4 puis OK

Nommer un code service

① Alarme 3 — Accès 2 — Codes services 2 — Modifier 2

② Choisir le code service à nommer, à l'aide des touches - et +

③ OK

④ Nommer 5

⑤ Nommer le code service à l'aide des touches du clavier.

⑥ OK

Effacement de tous les codes services

① Alarme 3 — Accès 2 — Codes services 2 — RAZ 3

② OK

Enregistrement et gestion des badges

Enregistrement d'un badge

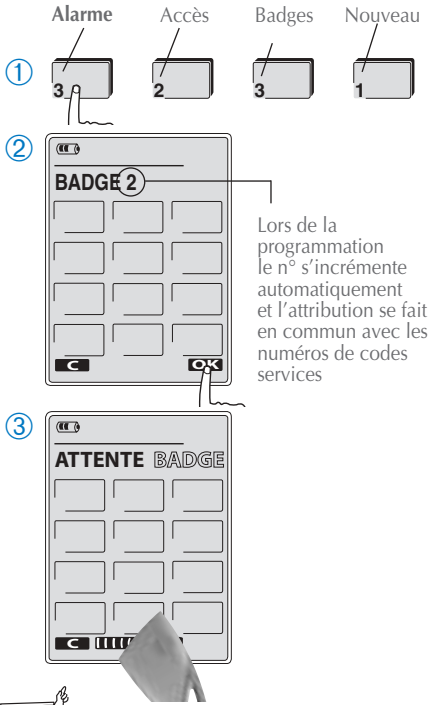

Lors de la programmation le n° s'incrémente automatiquement et l'attribution se fait en commun avec les numéros de codes services

Une fois le badge enregistré, les touches ne sont pas autorisées.
Il faut suivre l'étape 4 pour sélectionner les touches à autoriser.

④ Configurer l'accès des touches, en appuyant sur chaque touche pour l'interdire ou l'autoriser.

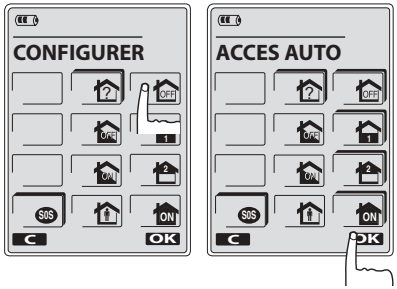

Touche avec ombrage = touche autorisée
Touche sans ombrage = touche interdite

⑤ Choisir les groupes autorisés

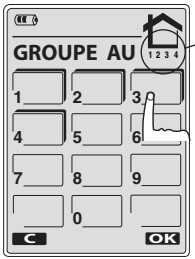

1 : groupe 1
2 : groupe 2
3 : groupe 3
4 : groupe 4

⑥ OK

Répéter ces opérations pour chaque badge à enregistrer.

Modification des accès touches et/ou des groupes autorisés

A faire uniquement si vous souhaitez modifier le choix déjà effectué.

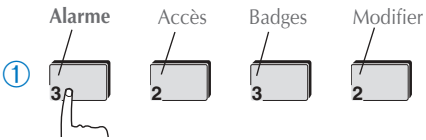

② Choisir le badge pour lequel il faut modifier les accès touches, à l'aide des touches – et +

③ OK

④ Modifier l'accès des touches, en appuyant sur chaque touche pour l'interdire ou l'autoriser.

⑤ Choisir les groupes autorisés.

⑥ OK

Paramétrages

Autorisation ou interdiction d'un badge

① Alarme (3) Accès (2) Badges (3) Modifier (2)

② Choisir le badge à autoriser ou interdire, à l'aide des touches – et +

③ OK

④ Autoriser/Interdire (2) puis OK

Effacement d'un badge

① Alarme (3) Accès (2) Badges (3) Modifier (2)

② Choisir le badge à effacer, à l'aide des touches – et +

③ OK

④ Supprimer (3) puis OK

Nommer un badge

① Alarme (3) Accès (2) Badges (3) Modifier (2)

② Choisir le badge à nommer, à l'aide des touches – et +

③ OK

④ Nommer (4)

⑤ Nommer le badge à l'aide des touches du clavier.

⑥ OK

Effacement de tous les badges

① Alarme (3) Accès (2) Badges (3) RAZ (4)

② OK

Vérifier un badge

① Alarme (3) Accès (2) Badges (3) Lire (3)

② Présenter un badge devant la zone de lecture

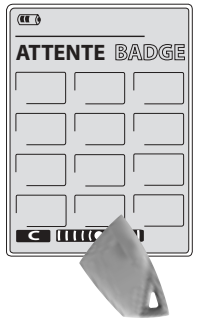

⇨ Le clavier affiche le n° ou le nom du badge, les touches accessibles ainsi que les groupes autorisés avec le badge.

Si affichage "BADGE INCONNU", le badge n'est pas enregistré.

Paramétrage de la fonction Arrêt/Marche automatique

Cette fonction permet d'envoyer automatiquement des commandes à la centrale de sécurité. Les programmations peuvent s'effectuer sur 7 jours avec en moyenne 3 plages horaires différentes par jour (il est possible d'en programmer 6 une journée et une seule le lendemain).
Pour chaque point de programmation, il faut associer soit l'ordre d'arrêt (arrêt total) soit l'ordre de marche (marche totale).
Une fois programmée la fonction Arrêts/Marches automatiques doit être activée.

Plage horaire

Une plage horaire comprend 2 points de programmation.

Par exemple :

- P01 ⇨ H01 : heure de début
  J01 : jours concernés (1)
  F01 : commande envoyée
- P02 ⇨ H02 : heure de fin
  J02 : jours concernés (1)
  F02 : commande envoyée

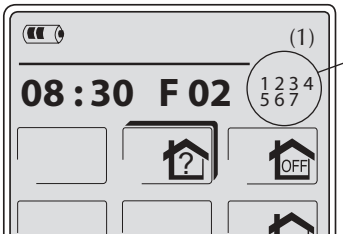

1 : lundi
2 : mardi
3 : mercredi
4 : jeudi
5 : vendredi
6 : samedi
7 : dimanche

Exemple de tableau de programmation :

1re plage horaire	**H01** 08 : 00	Jours 1 2 4 5	Commande envoyée : **Marche**	Mise en marche automatique les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 8 h 00
	H02 12 : 30	Jours 1 2 4 5	Commande envoyée : **Arrêt**	Mise à l'arrêt automatique les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 12 h 30
2e plage horaire	**H03** 13 : 30	Jours 1 2 4 5	Commande envoyée : **Marche**	Mise en marche totale les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 13 h 30
	H04 17 : 30	Jours 1 2 4 5	Commande envoyée : **Arrêt**	Mise à l'arrêt les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 17 h 30

Programmation

La programmation est possible uniquement si l'option "Programmation des Arrêt/Marche automatiques par l'utilisateur" a été autorisée.

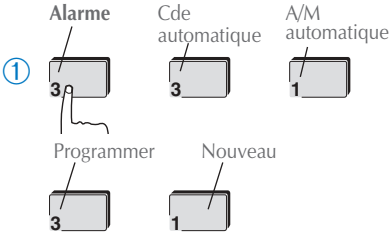

① ⇨ Affichage : A/M P01 correspondant au premier point de programmation

② Valider à l'aide de la touche **OK**
⇨ Affichage : 00:00 H01 (H01 correspond à l'heure de programmation du point P01)

③ Programmer l'heure (ex. 08 : 00 pour 8 h 00) et valider à l'aide de la touche **OK**.
⇨ Affichage : 08:00 J01 avec les jours défilant

Paramétrages

④ Sélectionner le ou les jours concernés (1) par le point de programmation et valider par la touche OK.
⇨ Affichage : 08:00 F01 avec les jours 1 2 4 5
F01 correspond à la fonction (arrêt ou marche) du point P01

⑤ Appuyer sur la touche tactile OFF ou ON puis valider par la touche OK.

(1) Un appui sur la touche 0 permet de sélectionner tous les jours.

Répéter cette procédure pour chaque nouveau point de programmation.

Consultation des A/M automatiques

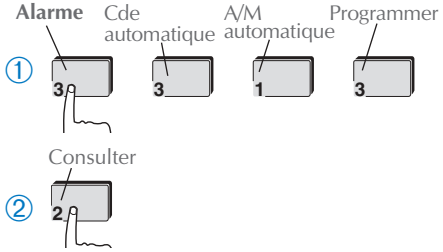

⇨ Le clavier affiche le premier point de programmation. A l'aide de la touche +, consulter tous les points de programmations par ordre chronologique.

Activation de la fonction Arrêt/Marche automatique

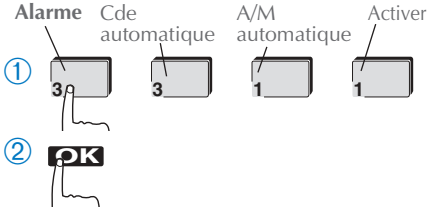

Désactivation de la fonction Arrêt/Marche automatique

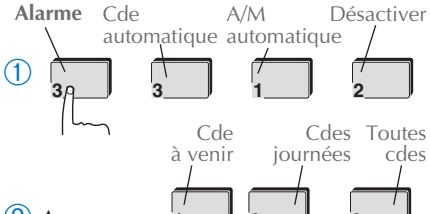



② Appuyer sur 1, 2 ou 3
1 : permet de désactiver uniquement la prochaine commande automatique.
2 : permet de désactiver toutes les commandes automatiques pour la journée en cours.
3 : permet de désactiver toutes les commandes automatiques programmées.

③ OK

Modification des A/M automatiques

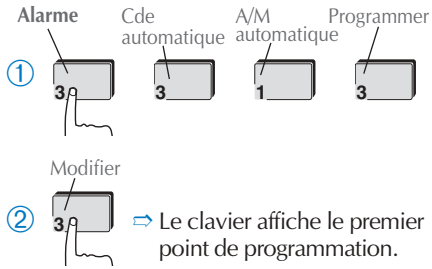

⇨ Le clavier affiche le premier point de programmation.

③ Choisir le point de programmation à modifier,
à l'aide des touches – et +

④ OK

⑤ Modifier le(s) paramètre(s) (heure, jour et fonction).

⑥ OK

Effacement des A/M automatiques

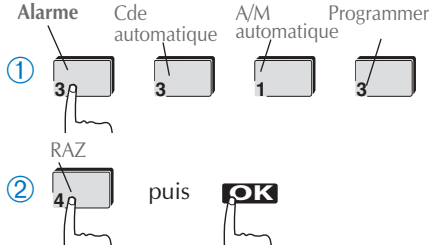

Paramétrage de la fonction Simulation de présence

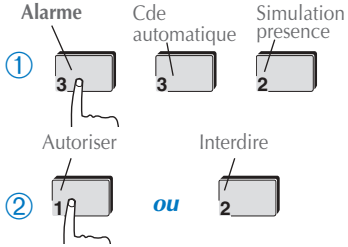

⇨ Affichage :
AUTORISER SIMULATION PRESENCE
ou
INTERDIRE SIMULATION PRESENCE

Téléchargement

Cette fonction permet à l'installateur de programmer le clavier 686-21F via le logiciel TRANSLOAD.

① Mettre le clavier en attente de téléchargement :

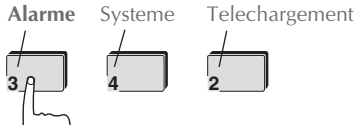

② L'installateur effectue les programmations à l'aide du logiciel Transload.

Une fois les programmations terminées, sortir du mode programmation

Paramétrage de la centrale à partir du clavier

Cette fonction permet de paramétrer la centrale d'alarme à partir du clavier 686-21F et de s'affranchir de l'utilisation du clavier intégré à la centrale ou d'une interface de commande.

La touche – du clavier correspond à la touche ✱ et la touche + du clavier correspond à la touche #.

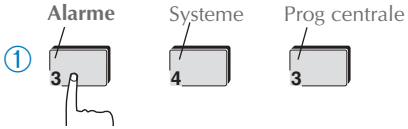

② Taper sur le clavier les codes correspondants au paramétrage souhaité.

Exemple

Pour modifier la programmation du numéro de téléphone n° 1 sur une centrale 335-21F (équipée de la carte module 490-21X), composer :



(cela correspond à la programmation CODE MAÎTRE * 81 * N° de tél. **)

Lors des programmations, chaque appui est confirmé par un bip sur la centrale.
Si le bip n'intervient pas, appuyer à nouveau sur la touche.
La touche OK permet d'effacer l'affichage.

Utilisation

Signification des touches avec et sans ombrage

Touche avec ombrage : la touche est directement accessible.

Touche sans ombrage : la touche n'est pas directement accessible. Après un appui sur cette touche il faut s'identifier (code maître, code(s) service(s), badge(s)).

Commande du système d'alarme

1re méthode pour arrêter le système d'alarme

① Appuyer sur la touche pour afficher la page Alarme

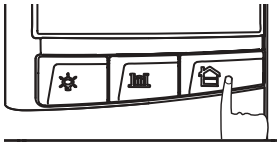

② Appuyer sur la touche

③ Composer sur le clavier le code maître ou présenter le badge devant la zone de lecture

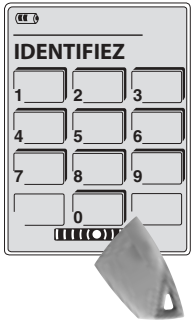

>>> L'antenne sur le clavier clignote pour indiquer que l'émission radio est en cours et la centrale d'alarme signale sa mise à l'arrêt.



Après retour d'information, le clavier affiche l'état de la centrale.

2e méthode pour arrêter le système d'alarme

① Effleurer l'écran tactile du clavier

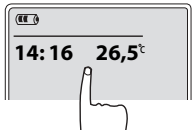

② Composer sur le clavier le code maître ou présenter le badge devant la zone de lecture

③ Appuyer sur la touche

>>> L'antenne sur le clavier clignote pour indiquer que l'émission radio est en cours et la centrale d'alarme signale sa mise à l'arrêt.



Après retour d'information, le clavier affiche l'état de la centrale.

Utilisation

Le retour d'information sur le clavier après une commande système

Affichage	Signification
	Centrale à l'arrêt (1)
	Centrale en marche partielle 1 ou marche groupe 1
	Centrale en marche partielle 2 ou marche groupe 2
	Centrale en marche groupes 1 + 3 (exemple)
	Centrale en marche totale (1)
	Centrale en marche présence

(1) Si le clavier est associé à une centrale 8 groupes, affichage :

Connaître l'état du système d'alarme

① Appuyer sur la touche pour afficher la page Alarme

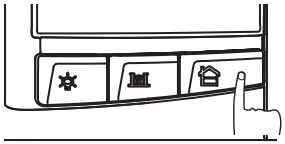

② Appuyer sur la touche

>>> L'antenne sur le clavier clignote pour indiquer que l'émission radio est en cours.

Après retour d'information, le clavier affiche l'état de la centrale, par exemple centrale en marche partielle 1.

Utilisation des touches SOS, P1, P2 et P3

La touche SOS est activée en sortie usine. Par contre, les touches P1, P2 et P3 doivent être personnalisées au préalable par votre installateur pour être actives.

① Appuyer sur la touche pour afficher la page Alarme

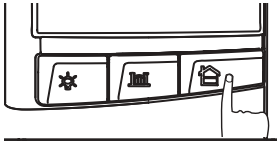

② Pour déclencher une alerte, maintenir l'appui sur la touche pendant 2 s.
Pour utiliser les touches P1, P2 ou P3, effectuer un appui court.

Exemple, les 3 touches sont personnalisées.

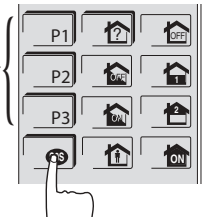

Activation et désactivation de la fonction Simulation de présence

Pour utiliser la fonction simulation de présence, il faut :

① Autoriser la fonction simulation de présence (cf. chap. "Paramétrage de la fonction Simulation de présence").

② Activer la fonction comme indiqué ci-dessous.

Activation

① Effleurer l'écran.

② S'identifier soit : - à l'aide du code maître,
- à l'aide du badge

③ Appuyer sur la touche ON pendant 2 s.
⇨ Affichage : DEBUT SIMULATION DE PRESENCE

Désactivation

① Effleurer l'écran.

② S'identifier soit : - à l'aide du code maître,
- à l'aide du badge

③ Appuyer sur la touche OFF pour mettre le système d'alarme à l'arrêt.
⇨ Affichage : FIN SIMULATION DE PRESENCE

L'activation et la désactivation de la simulation de présence est possible uniquement depuis le clavier à écran tactile. Lorsque la simulation de présence est active, le clavier émet 2 bips sonores toutes les heures.

Consultation du journal de bord

La lecture du journal de bord est possible depuis le clavier.
Cette fonction est possible aussi bien en mode installateur, qu'en mode utilisation.

Evénements	Messages affichés
Intrusion	INTRUSION
Intrusion confirmée	INTRUSION CONF
Autoprotection	AP MECANIQUE
Autoprotection réseau	AP LIGNE
Autoprotection système	AP SYSTEME
Autoprotection radio	AP RADIO
Alarme incendie	ALARME INCENDIE
Alarme technique	ALARME TECHNIQUE
Alerte	ALERTE
Anomalie tension	ANOMALIE TENSION
Anomalie radio	ANOMALIE RADIO
Appel d'urgence	APPEL URGENCE
Préalarme	PREALARME
Préalarme confirmée	PREALARME CONF
Mode utilisation	MODE UTILISATION
Mode installation	MODE INSTALLATEUR
Mode essai	MODE ESSAI
Arrêt	ARRET
Marche	MARCHE (affichage maison ON et toutes zones)
Marche partielle 1	MARCHE (affichage maison ON et zone 1)
Marche partielle 2	MARCHE (affichage maison ON et zone 2)
Marche présence	MARCHE PRESENCE (affichage maison ON et zones concernées)
Avertissement	AVERTISSEMENT
Avertissement confirmé	AVERTISSEMENT CONF
Dissuasion	DISSUASION
Dissuasion confirmé	DISSUASION CONF

Pour accéder au journal de bord

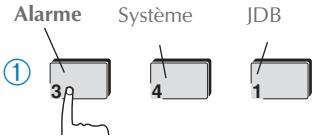

⇨ Le clavier interroge la centrale et affiche l'événement le plus récent mémorisé par la centrale.

② Chaque appui sur la touche [+] permet d'interroger à nouveau la centrale et d'afficher l'événement précédent.

Affichage "ECHEC LECTURE EVENEMENT", cela signifie que la liaison radio entre le clavier et la centrale est momentanément interrompue. Dans ce cas, appuyer à nouveau sur la touche [+] pour poursuivre l'affichage des événements.

LE 20/12/05 A 18H24 ALERTE SILENCIEUSE COMMANDE 03	+	
LE 23/12/05 A 23H00 MARCHE PRESENCE	+	ON 1
LE 26/12/05 A 14H38 ANOMALIE TENSION DETECTEUR 10	+	!
LE 26/12/05 A 15H13 INTRUSION DETECTEUR 14 G - - 3 -	+	
LE 26/12/05 A 18H00 PREALARME CONF DETECTEUR 10 G 1	+	
LE 27/12/05 A 08H40 MODE ESSAI	+	
LE 27/12/05 A 09H00 MODE INSTALLATEUR	+	
LE 27/12/05 A 10H45 ARRET	+	*Groupes inactifs* (1 2 3 4)
LE 28/12/05 A 11H45 MARCHE	+	ON 1 2 3 4 *Groupes actifs*

Commande d'un appareil électrique (éclairage de courtoisie...)

Prenons l'exemple de la commande d'un éclairage à l'aide d'une prise télécommandée 711-21F (fonctionnement en mode marche/arrêt).

① Appuyer sur la touche pour afficher la page Lumière

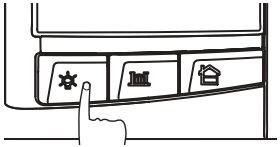

② Appuyer sur la touche pour activer l'éclairage.

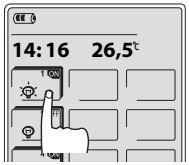

>>> L'antenne sur le clavier clignote pour indiquer que l'émission radio est en cours.

③ Appuyer sur la touche pour désactiver l'éclairage.

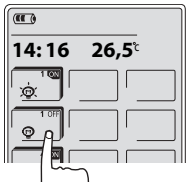

>>> L'antenne sur le clavier clignote pour indiquer que l'émission radio est en cours.

Commande d'un automatisme de portail, de porte de garage

Prenons l'exemple de la commande d'un automatisme de portail à l'aide d'un récepteur de commande 714-21X.

① Appuyer sur la touche pour afficher la page Ouvrant

② Appuyer sur la touche pour ouvrir le portail.

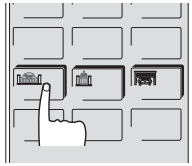

>>> L'antenne sur le clavier clignote pour indiquer que l'émission radio est en cours.

③ Appuyer à nouveau sur la touche pour fermer le portail.

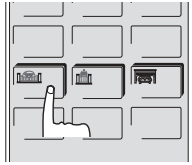

>>> L'antenne sur le clavier clignote pour indiquer que l'émission radio est en cours.

Commande d'un automatisme de portail Daitem

Prenons l'exemple de la commande d'un automatisme de portail Daitem.

① Appuyer sur la touche pour afficher la page Ouvrant

② Appuyer sur la touche pour ouvrir intégralement le portail (exemple : mode portail automatique).

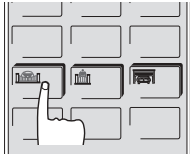

>>> L'antenne sur le clavier clignote pour indiquer que l'émission radio est en cours.

③ Appuyer sur la touche pour ouvrir partiellement le portail (exemple : mode portillon automatique).

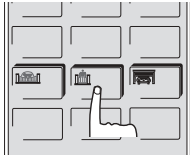

>>> L'antenne sur le clavier clignote pour indiquer que l'émission radio est en cours.

Signalisations

Signalisation des alarmes et anomalies

Toutes les alarmes survenues sur le système d'alarme sont signalées par le clavier lors d'une mise à l'arrêt de la centrale.

Toutes les anomalies survenues sur le système d'alarme sont signalées par le clavier lors d'une mise en marche (marche partielle 1, marche partielle 2, marche groupe x, marche présence et marche totale) ou d'une mise à l'arrêt de la centrale.

Signalisation	Affichage	Type de commande envoyée
Alarmes	3 bips sonores +	Arrêt
Anomalies	3 bips sonores +	Arrêt ou Marche

Signalisation des issues ouvertes

Le clavier signale une issue ouverte lors de la mise en marche de la centrale.

Signalisation	Affichage	Type de commande envoyée
Issue(s) ouverte(s)	3 bips sonores +	Marche

Signalisation de la pile usagée de la base

La pile usagée de la base est signalée par le clavier lors :

- d'un appui sur l'écran tactile lorsque le clavier est en veille,
- d'un appui sur une des touches , ou .

Dans tous ces cas, le clavier émet 3 bips sonores et affiche le message "PILES USAGEES BASE" avec l'icône .

Prendre contact avec votre installateur pour qu'il procède au changement de la pile de la base.

Il est impératif de remplacer la pile lithium fournie par une pile lithium du même type (BatLi 23).
Déposer la pile lithium usagée dans les lieux prévus pour le recyclage.

Li

Signalisation de la décharge de la batterie du clavier

Le clavier affiche "BATT HS" : la batterie rechargeable du clavier est déchargée, remettre le clavier sur sa base.

Entretien

Nous vous conseillons de nettoyer le clavier à l'aide d'un chiffon doux.
N'utilisez ni alcool, ni acétone pour le nettoyage

Que faire si... ?

Questions	Réponses
Que faire en cas de blocage du clavier ?	Le clavier est autoprotégé contre la recherche de code d'accès. Par conséquent, après plusieurs codes erronés, le clavier se bloque pendant 5 min.
Que signifie l'affichage "BATT HS" ?	La batterie rechargeable du clavier est déchargée, remettre le clavier sur sa base.
Que signifie l'affichage "RECOMMENCER" sur le clavier après une commande d'arrêt ou de marche ?	Après chaque commande, la centrale confirme son état au clavier. ● Si la centrale reçoit la commande provenant du clavier (message vocal), cela signifie que la commande est bien reçue par la centrale mais que le clavier ne reçoit pas le retour d'information de la centrale. ● Si la centrale ne reçoit pas la commande provenant du clavier (pas de message vocal), cela signifie que la commande n'est pas reçue par la centrale. **Attention :** dans les 2 cas, assurez-vous auprès de votre installateur que les règles d'installation ont bien été respectées.

Aide-mémoire (à compléter)

Paramètres programmables	A compléter	
Code maître	.....	
Codes services	Nom :..... Accès touches :..... Accès groupes :.....	Nom :..... Accès touches :..... Accès groupes :.....
	Nom :..... Accès touches :..... Accès groupes :.....	Nom :..... Accès touches :..... Accès groupes :.....
	Nom :..... Accès touches :..... Accès groupes :.....	Nom :..... Accès touches :..... Accès groupes :.....
	Nom :..... Accès touches :..... Accès groupes :.....	Nom :..... Accès touches :..... Accès groupes :.....
Badges	Nom :..... Accès touches :..... Accès groupes :.....	Nom :..... Accès touches :..... Accès groupes :.....
	Nom :..... Accès touches :..... Accès groupes :.....	Nom :..... Accès touches :..... Accès groupes :.....
	Nom :..... Accès touches :..... Accès groupes :.....	Nom :..... Accès touches :..... Accès groupes :.....
	Nom :..... Accès touches :..... Accès groupes :.....	Nom :..... Accès touches :..... Accès groupes :.....

Paramètres programmables	A compléter		
Arrêt/Marche automatique	P01 ⇨ H01 :.....	J01 :.....	F01 :.....
	P02 ⇨ H02 :.....	J02 :.....	F02 :.....
	P03 ⇨ H03 :.....	J03 :.....	F03 :.....
	P04 ⇨ H04 :.....	J04 :.....	F04 :.....
	P05 ⇨ H05 :.....	J05 :.....	F05 :.....
	P06 ⇨ H06 :.....	J06 :.....	F06 :.....
	P07 ⇨ H07 :.....	J07 :.....	F07 :.....
	P08 ⇨ H08 :.....	J08 :.....	F08 :.....
	P09 ⇨ H09 :.....	J09 :.....	F09 :.....
	P10 ⇨ H10 :.....	J10 :.....	F10 :.....
	P11 ⇨ H11 :.....	J11 :.....	F11 :.....
	P12 ⇨ H12 :.....	J12 :.....	F12 :.....
	P13 ⇨ H13 :.....	J13 :.....	F13 :.....
	P14 ⇨ H14 :.....	J14 :.....	F14 :.....
	P15 ⇨ H15 :.....	J15 :.....	F15 :.....
	P16 ⇨ H16 :.....	J16 :.....	F16 :.....
	P17 ⇨ H17 :.....	J17 :.....	F17 :.....
	P18 ⇨ H18 :.....	J18 :.....	F18 :.....
	P19 ⇨ H19 :.....	J19 :.....	F19 :.....
	P20 ⇨ H20 :.....	J20 :.....	F20 :.....
	P21 ⇨ H21 :.....	J21 :.....	F21 :.....
	P22 ⇨ H22 :.....	J22 :.....	F22 :.....
	P23 ⇨ H23 :.....	J23 :.....	F23 :.....

Aide-mémoire (à compléter)

Paramètres programmables	A compléter
Simulation de présence	☐ autorisée ☐ interdite
Fonction lumière	☐ CONF 1 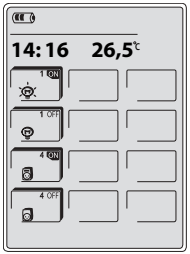 ☐ CONF 2 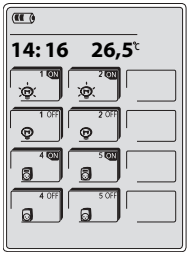 ☐ CONF 3 ☐ Touche en accès directe (mode minuterie) ☐ Touche accès directe (mode télérupteur)
Fonction ouvrant	☐ Touche en accès directe (récepteurs extérieurs) ☐ Touche en accès directe (automatisme de portail Daitem)

Paramètres programmables	A compléter
Fonction ouvrant	☐ CONF 1 *Fonctionnement avec récepteur 712-21X, 713-21X, 714-21X* ☐ CONF 2 *Fonctionnement avec récepteur 712-21X, 713-21X, 714-21X* ☐ CONF 3 *Fonctionnement avec récepteur 712-21X, 713-21X, 714-21X* *Fonctionnement avec l''automatisme de portail Daitem* ☐ CONF 4 *Fonctionnement avec l'automatisme de portail Daitem* *Fonctionnement avec récepteur 712/13/14-21X* ☐ CONF 5 *Fonctionnement avec l'automatisme de portail Daitem* *Fonctionnement avec récepteur 712/13/14-21X* ☐ CONF 6 *Fonctionnement avec l'automatisme de portail Daitem* *Fonctionnement avec récepteur 712/13/14-21X*

Destination des produits :
Les matériels commercialisés par Daitem sont conçus pour contribuer à la protection et au confort d'habitations et de certains locaux professionnels ou pour contribuer à la protection et au bien-être des personnes, dans les limites techniques et d'environnement décrites dans la documentation fournie par Daitem et recommandées par le revendeur.

Marquage CE et réglementation :
Les produits commercialisés par Daitem sont conformes aux exigences essentielles des directives européennes qui les concernent. Le marquage CE atteste de la conformité des produits à ces directives et aux normes qui définissent les spécifications techniques à respecter.

Réseaux de communication (indisponibilité) :
Daitem rappelle à l'utilisateur que ses systèmes fonctionnent grâce aux réseaux de télécommunication (réseaux téléphoniques commutés publics, radios, GSM etc.) dont la disponibilité ne peut pas être garantie à 100 %.
Daitem attire donc l'attention de l'utilisateur sur le fait qu'une indisponibilité qui apparaîtrait sur ces réseaux pourrait avoir comme conséquence une indisponibilité de ses propres systèmes. Dans une telle situation, indépendante de sa volonté, Daitem confirme à l'utilisateur que ni sa responsabilité, ni celle du fabricant ne pourra être engagée pour les conséquences dommageables qu'une telle situation pourrait entraîner.

ATRAL SYSTEM - F-38926 CROLLES CEDEX
www.daitem.fr

DAITEM

804162/B - 03/06 - Document non contractuel, soumis à modifications sans préavis.

www.proxeo.fr