Guide d'utilisation Communicateur téléphonique D14411

DAITEM

On a veillé à tout. Surtout à vous.

CE

PROXEO

www.proxeo.fr

Vous venez d'acquérir un communicateur téléphonique conçu et fabriqué par Daitem, le premier spécialiste européen des transmissions radios appliquées à la sécurité. Avec **TwinPass®**, vous combinez pour la première fois la souplesse d'un système totalement sans fil avec la sécurité d'une technologie ultra-fiable.
Nous vous félicitons de votre choix.

- Votre installateur vous a remis, après commentaires et essais, ce guide d'utilisation et trois fiches consignes pour vos correspondants. Lisez attentivement ce guide d'utilisation.
Des signets vous permettront de sélectionner rapidement le mode correspondant à votre installation : particuliers ou téléveille.
- Remplissez avec votre installateur le récapitulatif de personnalisation de votre communicateur, situé à la fin de ce guide.
- Gardez confidentiel le code d'accès de votre communicateur (mêmes précautions que pour votre carte de crédit).

Sommaire

Fonctions de votre communicateur téléphonique 4
Prévenir à distance vos correspondants en cas d'événement
Commander à distance votre système de sécurité

Votre communicateur téléphonique alerte des particuliers 6
Fonctionnement de votre communicateur téléphonique
Modifier les numéros de vos correspondants
Modifier le message d'identification de votre communicateur
Vérifier les numéros saisis en mémoire
Effacer le contenu d'une mémoire
Mettre en marche et arrêter un éclairage ou un automatisme
Signalisation de pile usagée

Votre communicateur téléphonique alerte une société de téléveille 12
Fonctionnement de votre communicateur téléphonique
Signalisation de pile usagée

Commander à distance votre système de sécurité 16
Déroulement d'une commande à distance
Les codes de commande
Modifier votre code d'accès secret ou enregistrer votre code d'aiguillage

Personnalisation de votre communicateur téléphonique 18
Remplir et remettre les fiches consignes à vos correspondants

Si vous avez des remarques pour l'amélioration de nos guides d'utilisation et de nos produits, nous vous remercions de les envoyer par écrit à :
Daitem - Service consommateurs - Rue du pré de l'orme - F38926 CROLLES Cedex

Fonctions de votre communicateur téléphonique

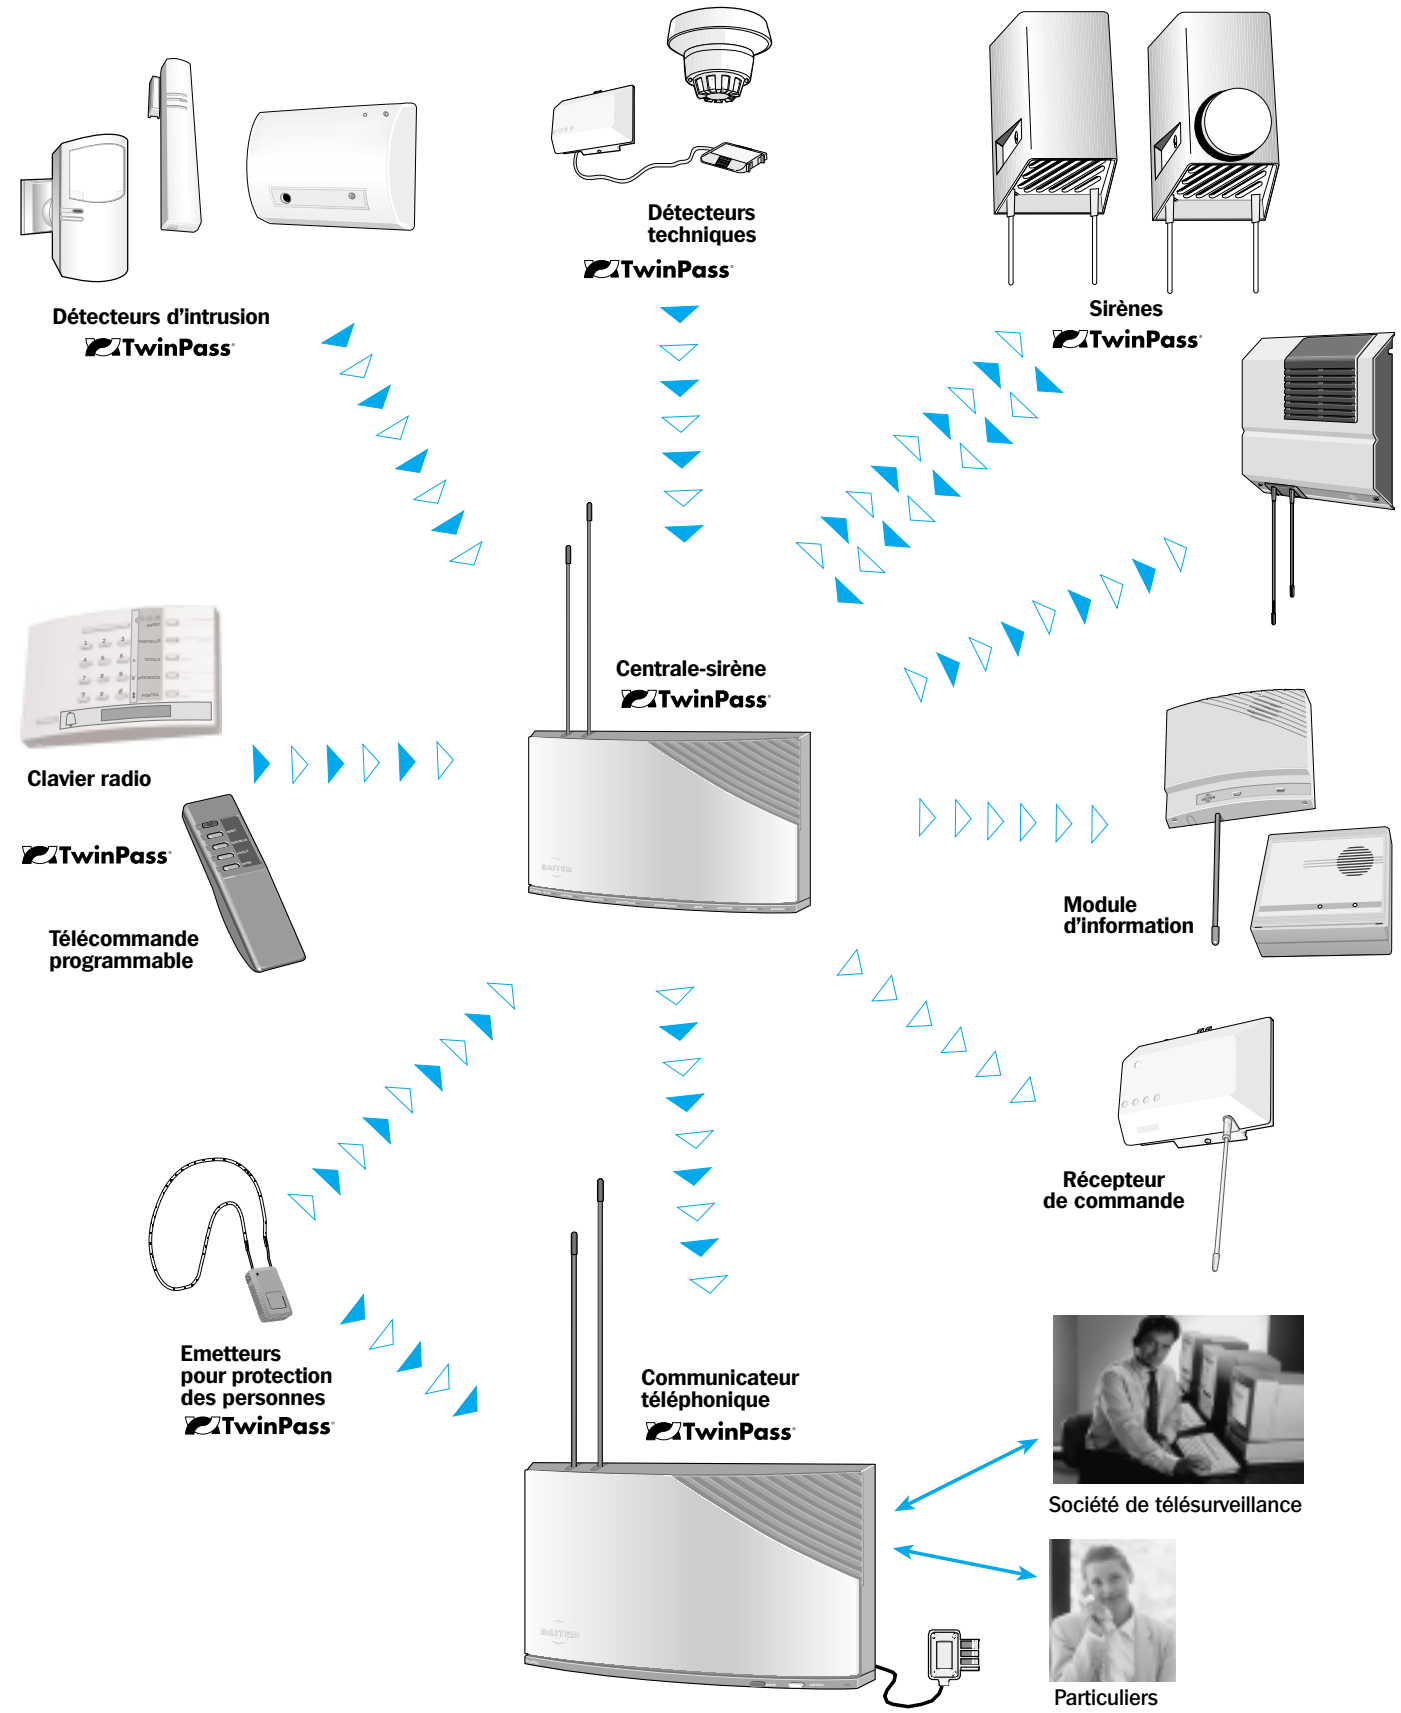

Le système D14000 apporte des réponses simples et efficaces à tous vos besoins de sécurité.

Fonctions de votre communicateur téléphonique

Le communicateur téléphonique associé à un système de sécurité D14000 permet :
- l'alerte à distance de vos correspondants en cas d'événement,
- la commande à distance de votre système de sécurité D14000.

Prévenir à distance vos correspondants en cas d'événement

Le système de sécurité D14000, en association avec votre communicateur téléphonique, permet :
- **la protection intrusion :** en cas d'intrusion dans votre habitation, la centrale déclenche les sirènes (selon personnalisation) et le communicateur téléphonique qui avertira vos correspondants,
- **la protection des personnes :** en cas d'appel d'urgence issu d'un médaillon, d'une télécommande ou d'appui sur la touche Alerte du communicateur téléphonique, la centrale déclenche les sirènes (selon personnalisation) et le communicateur téléphonique qui avertira vos correspondants,
- **la protection domestique :** en cas de détection d'un début d'incendie ou d'une inondation, d'une coupure de courant EDF, d'une panne de congélateur ou d'un risque de gel, la centrale déclenche les sirènes (selon personnalisation) et le communicateur téléphonique qui avertira vos correspondants.

Suite à un événement survenu dans votre habitation, votre communicateur téléphonique envoie à vos correspondants un message qui indique la nature de l'événement ayant provoqué l'appel (appel d'urgence, intrusion, dommages domestiques...).
Vos correspondants peuvent être :
- **des particuliers,** parents ou amis, que vous avez choisis. Votre communicateur téléphonique, après s'être identifié, leur envoie un message en synthèse vocale.
- **vous-même,** par l'intermédiaire d'un service de radio-messagerie. Votre communicateur téléphonique envoie un message d'alarme transmis instantanément par le réseau au récepteur d'appel que vous portez sur vous. Vous êtes ainsi prévenu dans la zone de couverture de votre radio-messagerie du déclenchement d'une alarme à votre domicile.
- **une société de téléveille.** Votre communicateur téléphonique, après s'être identifié, envoie un message digital à ces professionnels de la sécurité. Ils agissent alors conformément aux consignes notifiées dans votre contrat d'abonnement et peuvent arrêter ou déclencher les sirènes de votre système de sécurité, mettre en marche et arrêter un éclairage ou un automatisme (nécessite un récepteur de commande).

Votre communicateur téléphonique vous offre aussi la possibilité d'appeler un numéro de "service" préenregistré dans la mémoire correspondante. Vous pouvez donc appeler rapidement votre correspondant, sans avoir à composer son numéro de téléphone sur votre combiné.

Commander à distance votre système de sécurité

Par l'intermédiaire d'un téléphone à fréquence vocale* et grâce à un code d'accès secret, le communicateur vous permet de :
- connaître l'état de votre système de sécurité ainsi que les derniers événements survenus,
- commander la mise en marche ou l'arrêt de votre système de sécurité,
- modifier à distance le numéro d'un correspondant (numéros de particuliers uniquement),
- interdire l'arrêt du système de sécurité par les télécommandes suite à la perte de l'une d'entre-elles,
- mettre en marche et arrêter un éclairage ou un automatisme (nécessite un récepteur de commande, mode particuliers uniquement).

* Le téléphone que vous utilisez peut être à fréquence vocale (il émet une série de "BIP" lorsque vous composez un numéro de téléphone) ou à numérotation décimale (il émet une série de bruits mécaniques "TAC TAC TAC" lorsque vous composez un numéro de téléphone, c'est en particulier le cas des anciens postes téléphoniques à cadran).

Votre communicateur téléphonique alerte des particuliers

Fonctionnement de votre communicateur téléphonique

Messages transmis en cas d'événement

Votre communicateur téléphonique envoie des messages en synthèse vocale aux particuliers dont les numéros de téléphone sont enregistrés dans les mémoires 1, 2 et 3.
NB : la mémoire 3 peut contenir un numéro d'appel de radio-messagerie. Dans ce cas, c'est un code radio-messagerie qui déterminera la cause de l'appel.*

■ Lors d'un appel de particulier, le communicateur :
● s'identifie par un message vocal personnalisé par vous-même ou par le message en synthèse vocale "SYSTEME PROTECTION N°" (11 par défaut),
● délivre un message d'événement. Il existe neuf messages distincts, adaptés à l'événement qui a déclenché l'appel. Certains de ces messages peuvent être personnalisés par votre installateur.

Evénements	Message vocal d'événement	Code radio-messagerie*
Protection des personnes	ALERTE	10
Intrusion confirmée : deux détecteurs sollicités en moins de 60 s	INTRUSION CONFIRMÉE	20
Intrusion simple : un détecteur sollicité	INTRUSION	30
Surveillance domestique Technique 1 (ou message personnalisé)	ALARME TECHNIQUE 1	41
Surveillance domestique Technique 2 (ou message personnalisé)	ALARME TECHNIQUE 2	42
Surveillance domestique Technique 3 (ou message personnalisé)	ALARME TECHNIQUE 3	43
Autoprotection (détecteurs, centrale, communicateur, sirènes d'alarme DP8404 et DP8405)	AUTOPROTECTION	50
Anomalie d'alimentation (détecteurs, centrale, communicateur, clavier, sirènes d'alarme DP8404 et DP8405)	ANOMALIE TENSION	60
Appel test	TEST	00

* uniquement avec services Alphapage Num et Numplus.

■ Suite à un appel de radio-messagerie (type Num et Numplus), le message saisi suivi du code radio-messagerie s'affiche sur votre récepteur d'appel.
■ Vous devez définir avec chacun de vos correspondants le comportement à adopter en fonction de la nature du message reçu.

Pour cela, nous vous conseillons de remplir les fiches consignes jointes à ce guide d'utilisation et de les remettre à vos correspondants.
Remplissez également avec votre installateur la personnalisation de votre communicateur, situé à la fin de ce guide.

Votre communicateur téléphonique alerte des particuliers

Déroulement d'un appel

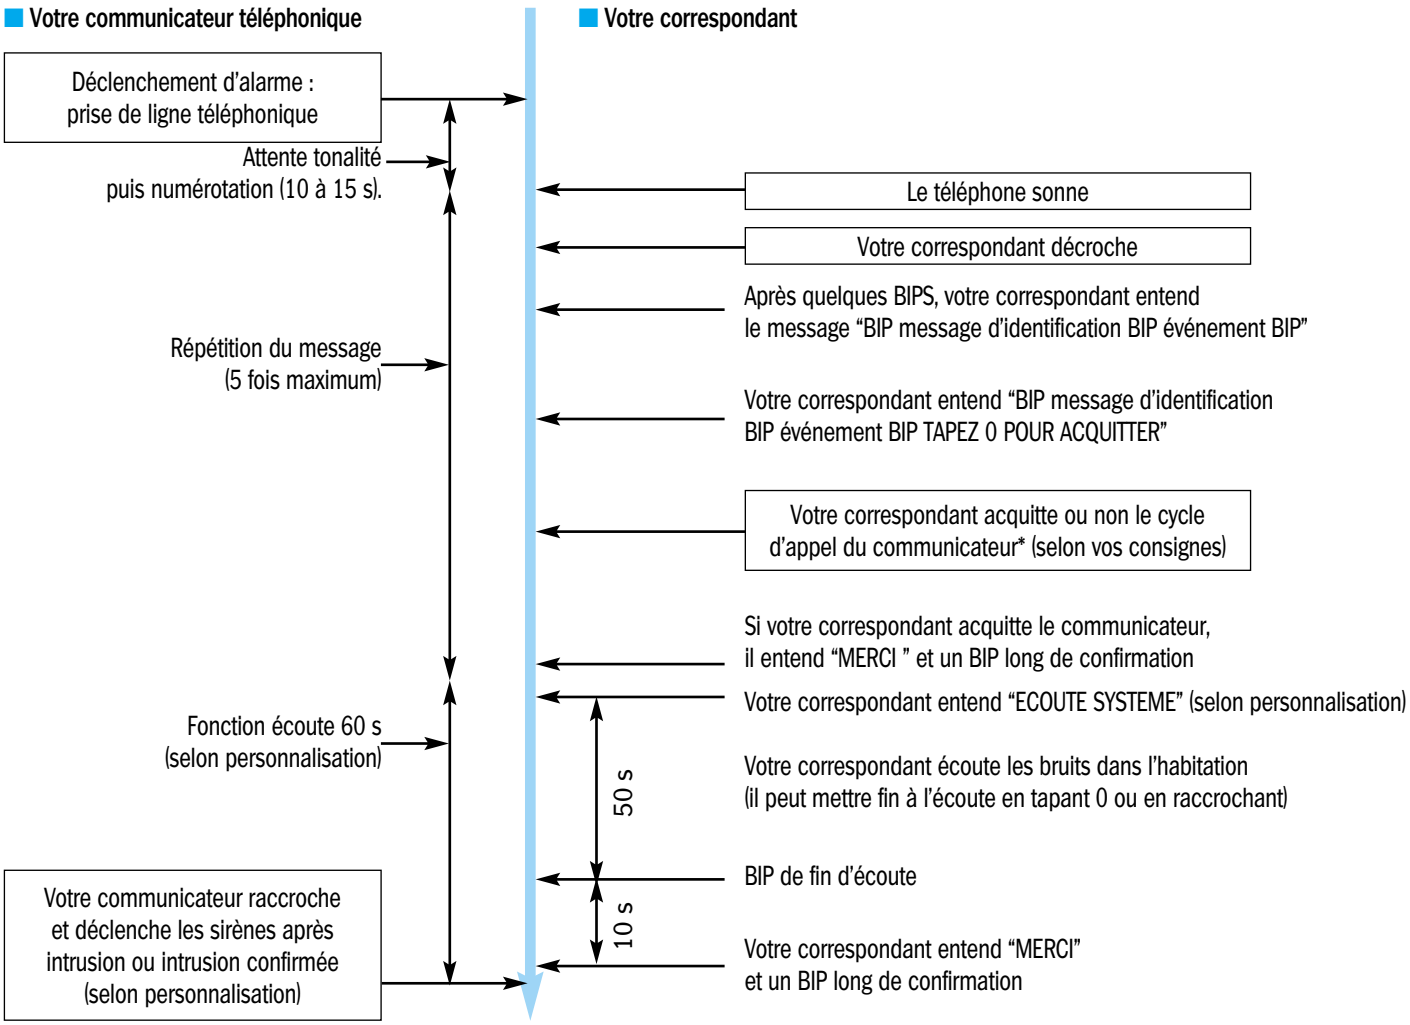

* à partir d'un téléphone à fréquence vocale.

Après déclenchement du communicateur téléphonique, deux éventualités :

Votre premier correspondant décroche :
Votre correspondant entend plusieurs fois le message d'identification du communicateur, le type d'alarme survenu et une demande d'acquit (par exemple : "BIP SYSTEME PROTECTION 11 BIP INTRUSION TAPEZ 0 POUR ACQUITTER"). Pour arrêter le cycle d'appel du communicateur, le correspondant tape 0 sur son combiné après le message de demande d'acquit. Si la fonction écoute a été sélectionnée par votre installateur, le communicateur énonce "ECOUTE SYSTEME" et votre correspondant peut écouter ce qui se passe chez vous pendant 60 secondes. Une fois ce temps écoulé, le communicateur dit "MERCI" et envoie un BIP signalant la fin de la transmission.
Votre communicateur téléphonique est alors prêt le cas échéant pour une nouvelle transmission.
NB : il n'y a pas de période d'écoute après la transmission des messages "ANOMALIE TENSION" ou "TEST".

Votre premier correspondant ne décroche pas son combiné, sa ligne est occupée ou il n'a pas arrêté le cycle d'appel du communicateur :
Votre communicateur appelle le numéro enregistré dans la mémoire suivante. Si aucun des trois correspondants n'arrête le cycle d'appel du communicateur, la séquence complète d'appel se déroule comme ci-dessous (sauf appel de radio-messagerie et appel test).

Cycle d'appel du communicateur

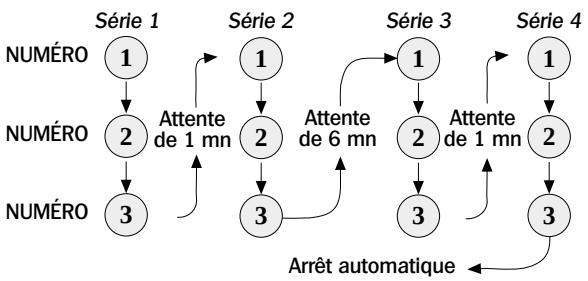

Appel de radio-messagerie
Même si le correspondant dont le numéro est en mémoire 1 ou 2 a acquitté le communicateur, le numéro de radio-messagerie sera appelé à la fin de la première série puis de la dernière série d'appel.
NB : pendant la durée de ce cycle, le clavier de votre communicateur est inopérant.

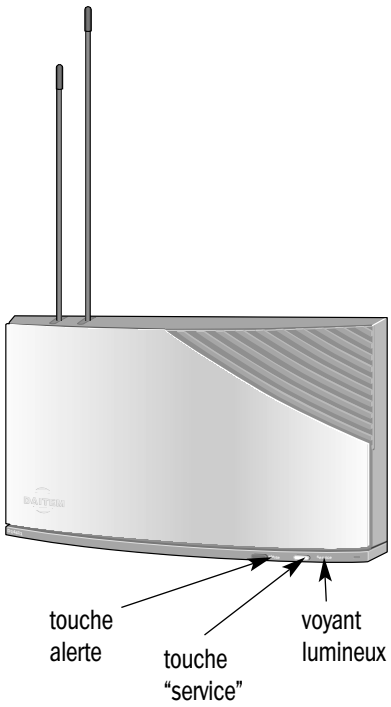

Déclencher un appel d'Alerte

Un appui sur la touche Alerte de votre communicateur pendant plus de 2 secondes déclenche immédiatement le cycle d'appel de votre communicateur téléphonique (appel des numéros enregistrés en mémoire 1, 2 ou 3), et ce 24 h/24. Les sirènes ne se déclencheront pas dans ce cas.

Utiliser le numéro de "Service"

Un appui sur la touche "Service" de votre communicateur pendant plus de 2 secondes provoque le message "DECROCHEZ" puis un BIP toutes les secondes pendant 10 secondes. Décrochez votre téléphone connecté à la même prise que votre communicateur téléphonique : le communicateur compose alors automatiquement le numéro de téléphone de votre correspondant en mémoire et retransmet l'acheminement de l'appel, le voyant en face avant s'éclaire.

NB : suite à un appel d'Alerte, de Service, de test ou l'envoi des canaux Technique 1 et 2, le communicateur retransmet l'acheminement de l'appel.

Modifier les numéros de vos correspondants

Vous pouvez enregistrer ou modifier indépendamment le numéro de téléphone de vos correspondants. Les mémoires 1, 2 et 3 sont dédiées aux numéros d'appel à distance en cas d'événement (intrusion, alerte...). La mémoire 4 est réservée à l'appel de "Service".

- Le mélange des numéros (particuliers et société de téléveille) n'est pas permis, sauf appel de "Service". Un numéro de particulier ne peut pas se substituer à un numéro de téléveille déjà enregistré (cette opération est accessible uniquement à votre installateur).
- A chaque appui sur une touche, le communicateur téléphonique énonce le chiffre enregistré et éclaire son voyant en face avant.
- Un intervalle de 10 s maximum peut séparer deux appuis sur une touche au cours d'un même enregistrement. Au delà, il faut reprendre l'enregistrement depuis le début.
- Toute erreur de procédure d'enregistrement est signalée par le message "BIP BIP BIP ERREUR", le voyant en face avant clignote.
- Un enregistrement correct est signalé par un BIP long, le voyant en face avant s'éclaire.

Pour accèder au clavier rabattable, introduisez une pièce de monnaie sous le communicateur téléphonique.

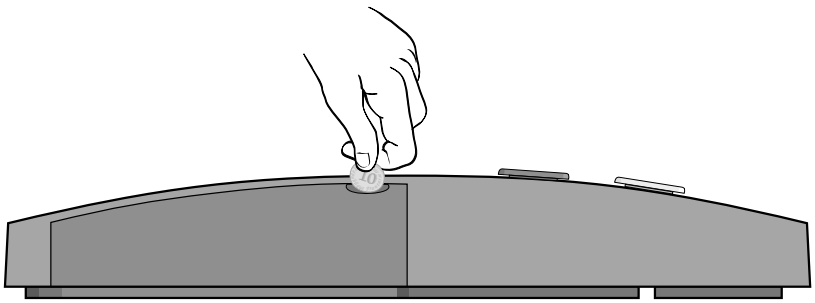

PARTICULIERS

Votre communicateur téléphonique alerte des particuliers

Modifier les numéros de vos correspondants en mémoire 1, 2 et 3

■ Les trois numéros de téléphone des personnes que vous souhaitez prévenir en cas d'événement sont enregistrés dans les mémoires 1, 2 et 3.
Les 3 numéros de téléphone doivent être obligatoirement différents.
■ Pour modifier le numéro d'un de vos correspondants, composez la séquence ci-contre* :

Exemples :

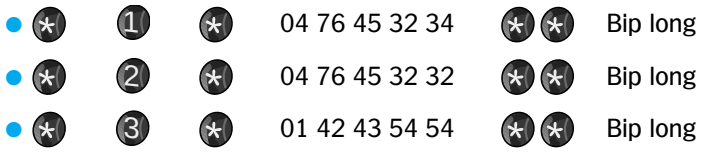

Modifier votre numéro de radio-messagerie en mémoire 3

■ Le numéro d'appel de radio-messagerie doit être obligatoirement enregistré dans la mémoire 3 (un seul numéro de radio-messagerie peut être enregistré, France uniquement).
■ **Service Alphapage Biplus****
● Pour modifier votre numéro de radio-messagerie, composez la séquence ci-contre* :

■ **Service Alphapage Num****
● Pour modifier votre numéro de radio-messagerie, composez la séquence ci-contre* :
NB : lors d'un appel, le communicateur ajoutera automatiquement les deux chiffres correspondant à l'origine de l'événement (cf messages délivrés, page 5).

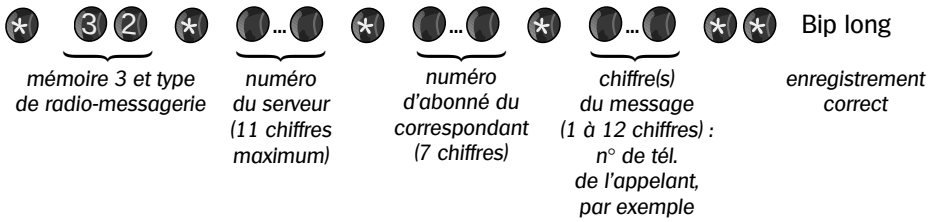

■ **Service Alphapage Numplus****
● Pour modifier votre numéro de radio-messagerie, composez la séquence ci-contre* :
NB : lors d'un appel, le communicateur ajoutera automatiquement les deux chiffres correspondant à l'origine de l'événement (cf messages délivrés, page 5).

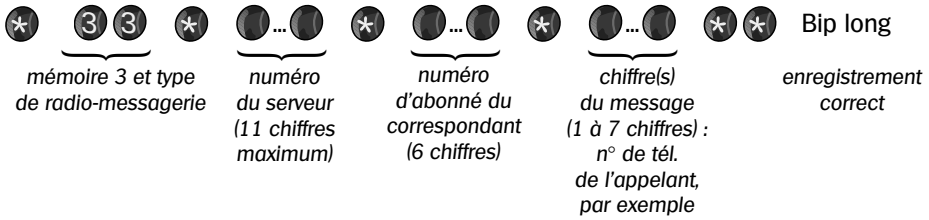

* Communicateur en mode normal, après une absence d'utilisation du clavier supérieure à 12 secondes, celui-ci est rendu inopérant. Pour le rendre opérationnel, il suffit d'appuyer simultanément sur les touches Alerte et Service. Le communicateur émet un BIP lors de l'appui. A la fin du BIP le clavier est opérationnel.
** Ces services sont disponibles auprès de France Telecom et peuvent être sujets à modification. Consulter votre installateur pour connaître les autres services de radio-messageries disponibles.

Modifier votre numéro de "Service"

Le numéro de téléphone réservé à l'appel de "Service" est enregistré dans la mémoire 4.

■ **Numéro d'un particulier**

Un appui sur la touche "Service" de votre communicateur pendant plus de 2 secondes provoque le message "DECROCHEZ" puis un BIP toutes les secondes pendant 10 secondes. Décrochez votre téléphone connecté à la même prise que votre communicateur téléponique : le communicateur compose alors automatiquement le numéro de téléphone de votre correspondant en mémoire, et retransmet l'acheminement de l'appel.

■ **Numéro d'une société de téléveille**

Un appui sur la touche "Service" de votre communicateur pendant plus de 2 s provoque un BIP et l'envoi d'un message de demande de service à la société de téléveille qui vous rappelle.

Pour des raisons de sécurité, vous devez faire appel à votre installateur pour modifier le numéro d'une société de téléveille.

NB : ce numéro peut être identique à l'un de ceux enregistrés dans les mémoires 1, 2 ou 3.

■ Pour modifier votre numéro de "Service", composez la séquence ci-dessous* :

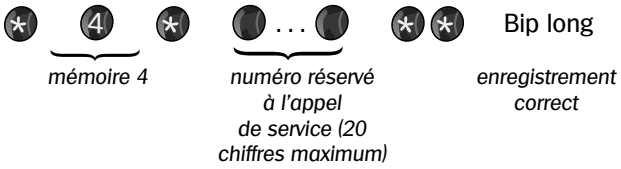

Modifier le message d'identification de votre communicateur

■ Ce message est celui que votre communicateur téléphonique énonce à vos correspondants, qui peuvent ainsi l'identifier :

- soit un numéro (2 à 8 chiffres),
- soit un message vocal personnalisé enregistré par vous-même.

■ **Enregistrement d'un numéro d'identification**

- Pour modifier votre numéro d'identification, composez la séquence ci-contre* :

NB : le numéro d'identification par défaut est 11.

■ **Enregistrement d'un message vocal personnalisé**

- Pour modifier votre message vocal personnalisé, composez la séquence ci-contre* :

❍ le voyant en face avant s'éclaire fixement pour signaler le début de l'enregistrement du message vocal, puis clignote au bout de 15 s pour signaler la fin de l'enregistrement.

❍ le message est automatiquement enregistré en l'absence d'appui sur une touche pendant 10 s après la fin du message vocal (confirmation par BIP long).

Préparez à l'avance votre message et parlez en face du microphone incorporé (à proximité de la touche Service).

■ **Exemple** de message vocal personnalisé :

"Vous êtes en ligne avec le communicateur de Monsieur Martin. Ecoutez le message qui va suivre et appliquez les consignes mentionnées sur la fiche qu'il vous a remis".

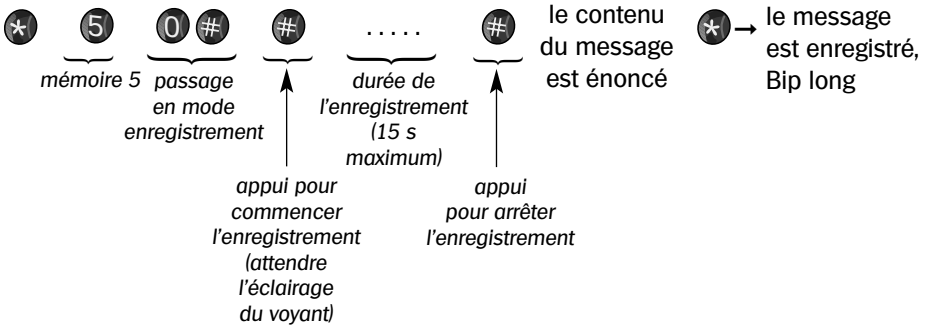

* Communicateur en mode normal, après une absence d'utilisation du clavier supérieure à 12 secondes, celui-ci est rendu inopérant. Pour le rendre opérationnel, il suffit d'appuyer simultanément sur les touches Alerte et Service. Le communicateur émet un BIP lors de l'appui. A la fin du BIP le clavier est opérationnel.

Votre communicateur téléphonique alerte des particuliers

Vérifier les numéros saisis en mémoire

Relire le contenu des mémoires

Pour vérifier les numéros saisis en mémoire, composez les séquences ci-contre* :
NB : si la mémoire est vide, le communicateur génère un BIP long.

* 1, 2 ou 3 * # * *	- Enoncé du numéro d'appel du correspondant ou du numéro de radio-messagerie puis BIP long
* 4 * # * *	- Enoncé du numéro de Service puis BIP long
* 5 * # * *	- Enoncé du numéro d'identification ou message vocal personnalisé d'identification puis BIP long

Déclencher un appel test

■ Appel test d'un numéro enregistré dans les mémoires 1, 2 ou 3.
L'appel test permet de vérifier que votre communicateur téléphonique est bien relié à vos correspondants. Nous vous conseillons de l'effectuer systématiquement après tout enregistrement d'un nouveau numéro.
NB : prévenez tout d'abord votre correspondant que vous allez effectuer un appel test.
Pour déclencher un appel test, composez la séquence ci-contre* :

* [numéro] * # * * énoncé du numéro puis Bip long alerte

numéro de la mémoire à tester (1 à 3)

appui prolongé (2 s) sur la touche Alerte pendant le bip

Lors d'un appel test :
- le voyant lumineux s'éclaire, le haut-parleur du communicateur retransmet l'acheminement de l'appel,
- le communicateur envoie à votre correspondant le message "BIP message d'identification BIP TEST", l'acquit du communicateur est signalé par un BIP de 2 s suivi de "MERCI" (pas de période d'écoute).

■ Appel test du numéro de "Service" (numéro de particulier).
Un appui sur la touche "Service" de votre communicateur pendant plus de 2 secondes provoque le message "DECROCHEZ" puis un BIP toutes les secondes pendant 10 secondes. Décrochez votre téléphone connecté à la même prise que votre communicateur téléphonique : le communicateur compose alors automatiquement le numéro de téléphone de votre correspondant en mémoire et retransmet l'acheminement de l'appel.

* Communicateur en mode normal, après une absence d'utilisation du clavier supérieure à 12 secondes, celui-ci est rendu inopérant. Pour le rendre opérationnel, il suffit d'appuyer simultanément sur les touches Alerte et Service. Le communicateur émet un BIP lors de l'appui. A la fin du BIP le clavier est opérationnel.

Effacer le contenu d'une mémoire

Pour effacer le contenu d'une mémoire (sauf code d'accès), composez la procédure ci-contre* :

Mettre en marche et arrêter un éclairage ou un automatisme

Pour mettre en marche ou arrêter les récepteurs de commande à l'aide du clavier du communicateur téléphonique, composez les séquences ci-contre* :

2 1	Mise en marche du récepteur de commande 1
2 0	Arrêt du récepteur de commande 1
3 1	Mise en marche du récepteur de commande 2
3 0	Arrêt du récepteur de commande 2

Signalisation de pile usagée

Votre communicateur téléphonique vous prévient localement et informe vos correspondants que sa pile est usagée et doit être changée. La centrale mémorise également cette anomalie.

■ **Signalisation locale**

Le communicateur téléphonique énonce automatiquement le message vocal "BIP ANOMALIE TENSION" à réception d'un ordre de marche ou toutes les 15 minutes lorsque le système est à l'arrêt.

■ **Signalisation à distance**

Le communicateur téléphonique appelle une fois vos correspondants et leur délivre le message vocal "BIP message d'identification BIP ANOMALIE TENSION".

NB : ce message est transmis également en cas d'anomalie d'alimentation d'un détecteur, d'un clavier, d'une centrale ou d'une sirène d'alarme (modèle DP8404 et DP8405).

■ Si le cycle d'appel du communicateur téléphonique n'est pas acquitté par l'un de vos correspondants, le communicateur réémettra une série d'appel toutes les douze heures, et ce pendant deux jours. Si la pile de la centrale est usagée et en absence d'acquittement du cycle d'appel, le communicateur effectue alors un cycle complet qu'il reproduit toutes les douze heures, et ce sans limitation de durée.

Votre installateur devra procéder au changement de la pile au plus tard dans la semaine qui suit la signalisation.

* Communicateur en mode normal, après une absence d'utilisation du clavier supérieure à 12 secondes, celui-ci est rendu inopérant. Pour le rendre opérationnel, il suffit d'appuyer simultanément sur les touches Alerte et Service. Le communicateur émet un BIP lors de l'appui. A la fin du BIP le clavier est opérationnel.

Votre communicateur téléphonique alerte une société de téléveille

Au moindre problème détecté (tentative d'intrusion, début d'incendie ou d'inondation...) ou en cas d'appel d'urgence (malaise, agression), le communicateur téléphonique alerte la société de téléveille, qui veille 24h/24. Dès réception de l'alarme, un professionnel de la sécurité entre en action à distance.
Après acquit du communicateur téléphonique, le télésurveilleur peut envoyer des codes de commandes qui permettent d'arrêter ou de déclencher la sirène de la centrale, de vérifier qu'il n'y a aucun bruit suspect dans l'habitation (selon personnalisation), de mettre en marche et d'arrêter un éclairage ou un automatisme (nécessite un récepteur de commande).
En quelques secondes, il prend connaissance des consignes que vous avez définies dans votre contrat d'abonnement (personnes à prévenir, particularités de l'habitation...). Il se charge immédiatement d'avertir qui de droit, selon les modalités précisées et suivant le type d'alarme reçue.
Vous pouvez de plus choisir l'option "intervention". Un intervenant spécialisé se déplace immédiatement dès réception d'une alarme. Il fait un examen complet de l'extérieur de votre habitation et prend les premières mesures pour le maintien de son intégrité (réparation d'une porte...). En cas de besoin, il fait appel au service public concerné (police, gendarmerie, pompiers, Samu...).

Fonctionnement de votre communicateur téléphonique

Votre communicateur téléphonique délivre des messages différents en fonction de l'événement qui provoque l'appel.
La société de téléveille attribue à votre communicateur téléphonique un numéro d'identification à huit chiffres. Ce numéro d'identification est à reporter sur l'aide-mémoire à la fin de ce guide, il pourra vous être demandé par la société de téléveille.
Les messages sont envoyés à la société de téléveille dont le ou les numéros de téléphone ont été enregistrés par votre installateur dans les mémoires 1, 2 et 3 de votre communicateur téléphonique. Dans le cadre de votre contrat avec la société de téléveille, vous définirez les procédures à appliquer en fonction des messages reçus.

Déroulement d'un appel

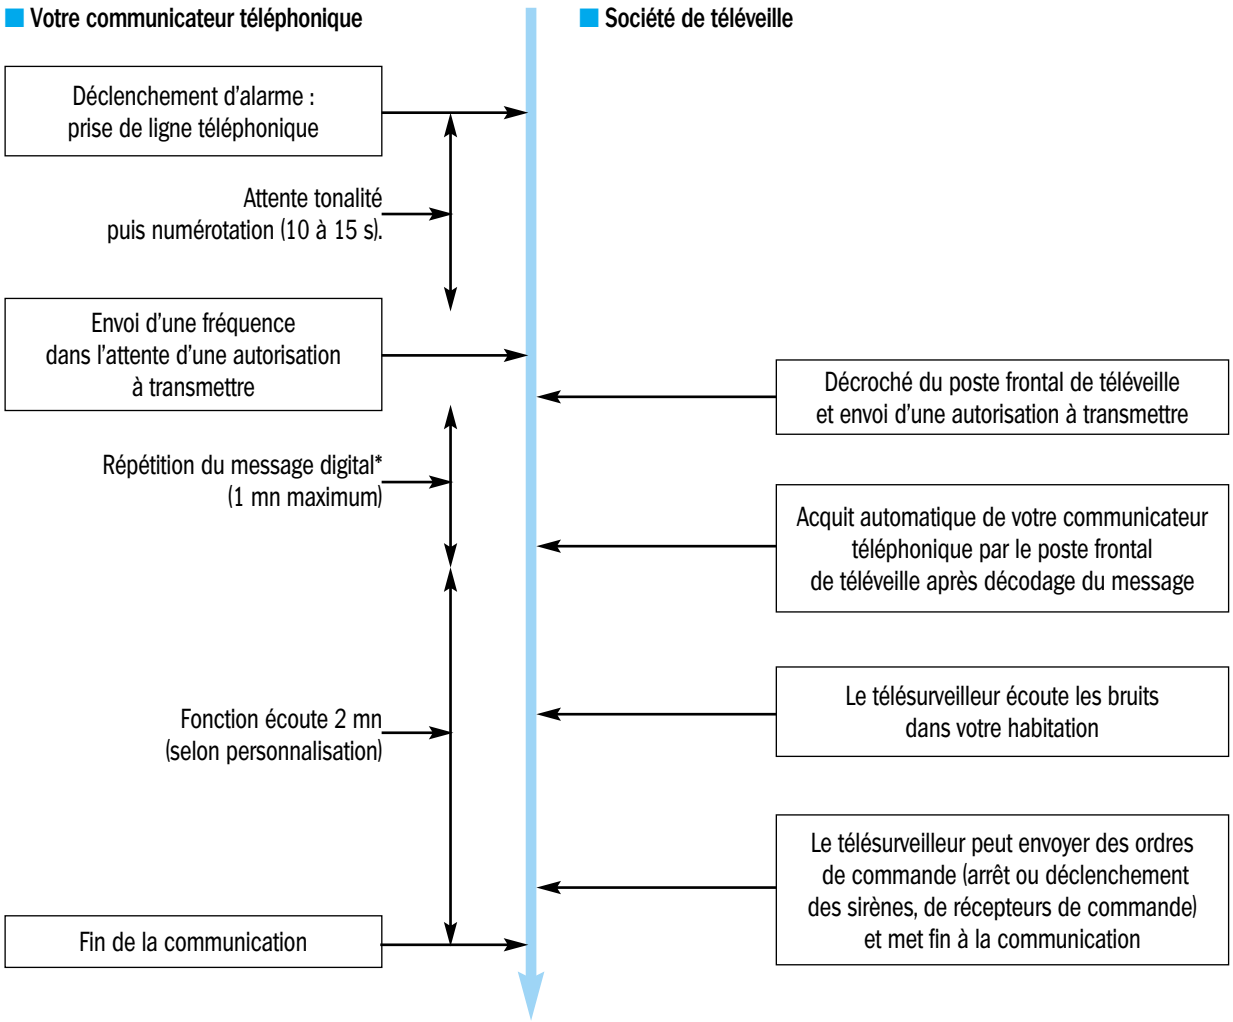

* un seul événement est transmis par appel.

La société de téléveille acquitte automatiquement le cycle d'appel du communicateur. Si la fonction écoute a été sélectionnée par votre installateur, la société de téléveille écoute ce qui se passe chez vous après envoi d'un message d'alerte, d'intrusion, d'intrusion confirmée, de surveillance technique, d'autoprotection ou d'appel sous contrainte.
NB : il n'y a pas de période d'écoute après transmission des messages d'appel test, d'appel cyclique, d'anomalie tension, de transmission Marche/Arrêt ou d'appui sur la touche Service.

Pour des raisons de sécurité, vous devez faire appel à votre installateur pour :
- substituer le numéro de téléphone d'un particulier à un numéro de téléveille,
- modifier un numéro de téléveille,
- modifier le numéro d'identification de votre communicateur téléphonique.

Votre communicateur téléphonique alerte une société de téléveille

Déclencher un appel d'Alerte

Un appui sur la touche Alerte de votre communicateur pendant plus de 2 secondes déclenche immédiatement le cycle d'appel de votre communicateur téléphonique (appel des numéros enregistrés en mémoire 1, 2 ou 3), et ce 24 h/24. Les sirènes ne se déclencheront pas dans ce cas.
Le communicateur retransmet l'acheminement et la transmission de l'appel, le voyant en face avant s'éclaire.

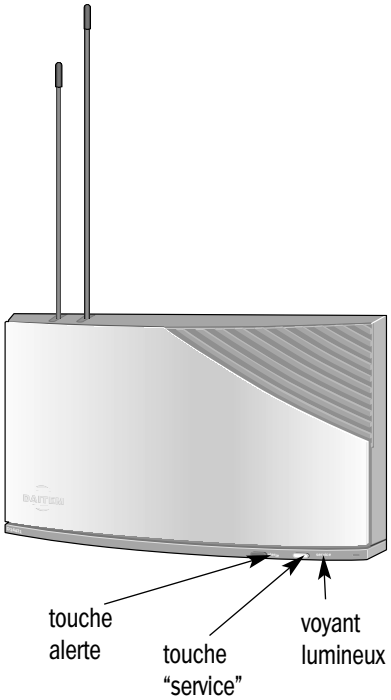

Utiliser le numéro de "Service"

■ Si le numéro de "Service" est celui d'un particulier, un appui sur la touche "Service" pendant plus de 2 secondes provoque le message "DÉCROCHEZ" puis un BIP toutes les secondes pendant 10 secondes.
Décrochez votre téléphone connecté à la même prise que votre communicateur téléphonique : le communicateur compose alors automatiquement le numéro de téléphone de votre correspondant en mémoire et retransmet l'acheminement de l'appel, le voyant en face avant s'éclaire.
■ Si le numéro de "Service" est celui d'une société de téléveille. Un appui sur la touche "Service" de votre communicateur pendant plus de 2 secondes provoque un BIP et l'envoi d'un message de demande de service à la société de téléveille qui vous rappelle.

Appel cyclique

Le communicateur téléphonique appelle la société de téléveille automatiquement et cycliquement (appel mensuel, bimensuel, hebdomadaire ou quotidien), à heure fixe, afin de tester la ligne téléphonique.

Transmission des mises en Marche/Arrêt du système

Si cette fonction a été sélectionnée pour vous par votre installateur, le communicateur téléphonique transmet automatiquement à la société de téléveille les ordres de Marche et d'Arrêt reçus par votre système de sécurité.

Signalisation de pile usagée

Votre communicateur téléphonique vous prévient localement qu'une pile est usagée et envoie à la société de téléveille un message signalant une anomalie d'alimentation (communicateur, centrale, détecteurs, clavier, sirènes...). La centrale mémorise également cette anomalie.
Votre installateur devra procéder au changement de la pile au plus tard dans la semaine qui suit la signalisation.

■ **Signalisation locale**
Le communicateur téléphonique énonce automatiquement le message vocal "BIP ANOMALIE TENSION" à réception d'un ordre de marche ou toutes les 15 minutes lorsque le système est à l'arrêt.
■ **Signalisation à distance**
Le communicateur téléphonique appelle la société de téléveille et lui délivre un message, distinct en fonction de l'origine de l'anomalie (communicateur, centrale, détecteurs, clavier, sirènes...).

Commander à distance votre système de sécurité

A tout moment vous pouvez appeler votre communicateur pour :
- connaître l'état de votre système de sécurité ainsi que les derniers événements survenus,
- commander le système de sécurité (Totale / Partielle / Arrêt),
- interdire ou autoriser l'arrêt du système par les télécommandes,
- modifier à distance le numéro de téléphone d'un correspondant (numéro de particulier uniquement).
- mettre en marche et arrêter un éclairage ou un automatisme (nécessite un récepteur de commande, mode particuliers uniquement).

Déroulement d'une commande à distance

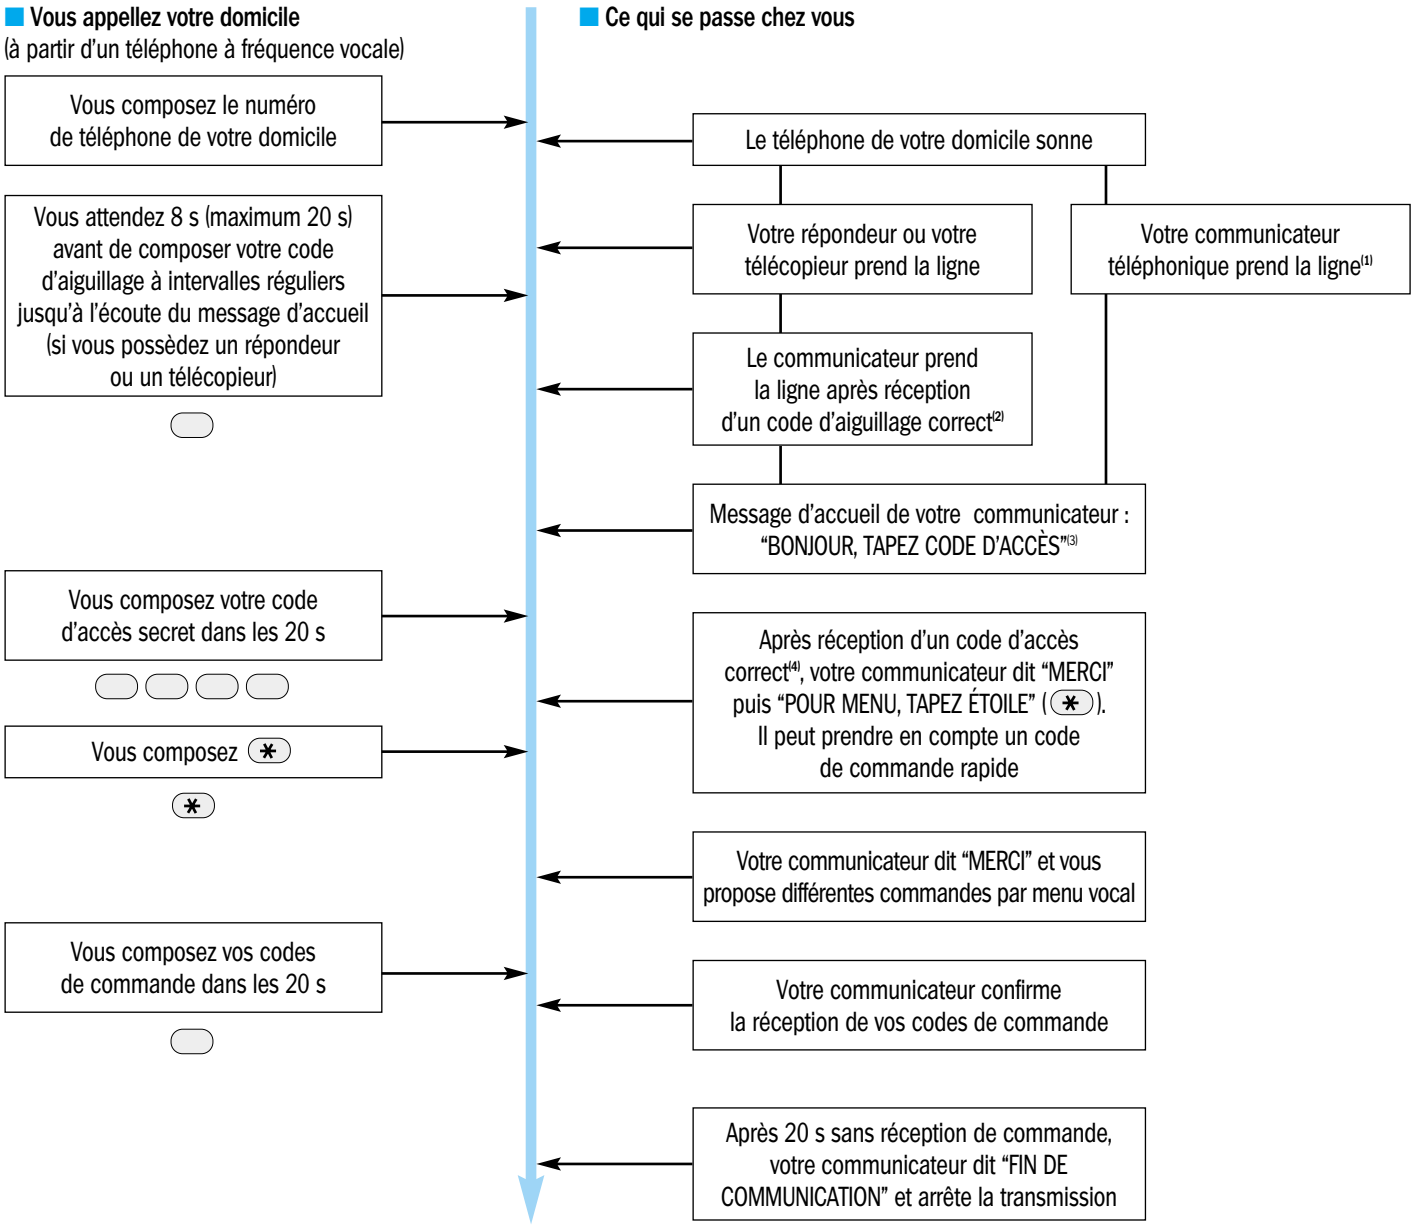

1) Le nombre de sonneries avant décroché du communicateur est programmable par votre installateur et dépend de l'état de votre système de sécurité (3 à 9 sonneries, système en Marche Totale ; 9 sonneries, système en Marche Partielle, Marche Présence ou à l'Arrêt ; possibilité de désactiver la commande à distance du communicateur). Si le communicateur est activé, son voyant en face avant clignote :
- à chaque réception d'un ordre d'arrêt,
- pendant 20 secondes après chaque décroché de téléphone.

2) Si le code d'aiguillage est incorrect ou inexistant, votre répondeur garde la ligne.
3) A tout moment, la commande à distance du communicateur peut être arrêté par appui sur la touche Service.
4) Après 3 codes d'accès secret incorrects, votre communicateur met fin à la communication et bloque la réception d'appel pendant 15 minutes.

Commandez à distance votre système de sécurité

Les codes de commande

Les codes qui vous permettent de commander à distance votre communicateur sont accessibles dès la saisie de votre code d'accès secret (commandes rapides) ou sont proposés par menu vocal, après appui sur la touche (*).

NB : ● Toute erreur de manipulation est signalée par le message "BIP BIP BIP ERREUR".
● L'appui sur la touche (*) permet de revenir à tout moment au menu vocal.

Codes de commande proposés par menu vocal

Après appui sur la touche (*) de votre combiné, le menu vocal vous propose (menu variant selon le type de centrale associée et la personnalisation du système) :

■ "ACCÈS SYSTÈME, TAPEZ (1)" :

Après appui sur la touche (1) de votre combiné, votre communicateur indique :
- l'état de votre système de sécurité*,
- la dernière alarme survenue (depuis le dernier ordre de Marche ou d'Arrêt),
- l'alarme la plus prioritaire,
- la ou les deux dernières anomalies survenues,

puis vous propose de taper un chiffre pour envoyer un ordre de marche ou d'arrêt à votre système de sécurité.

* le communicateur n'indique pas le numéro des issues ouvertes ou éjectées avec une centrale D14360.

Exemple : "ETAT SYSTÈME : MARCHE BIP INTRUSION POUR ARRET TAPEZ (0)"

Après envoi de l'ordre de commande, votre communicateur confirme vocalement votre choix (et signale une issue ouverte ou éjectée suite à un ordre de marche avec une centrale D14360). Si le communicateur ne reçoit pas la réponse de la centrale, il énonce "ANOMALIE RADIO".
En mode télésurveillance avec transmission des Arrêt/Marche, l'envoi d'un ordre provoquera le raccroché du communicateur qui alertera votre société de téléveille.

■ "ACCÈS VERROU, TAPEZ (2)" :

Après appui sur la touche (2) de votre combiné, votre communicateur indique l'existence ou non d'un verrouillage et propose d'interdire ou d'autoriser l'arrêt de votre système à partir des télécommandes.
Exemple : "ETAT ACCÈS AUTORISÉ, POUR VERROUILLER TAPEZ (0)"
Vous pouvez interdire à distance l'arrêt de votre système de sécurité par vos télécommandes, suite à la perte de l'une d'entre elles (votre clavier, si vous en possédez un, vous permet d'arrêter votre système de sécurité). Vous pourrez autoriser de nouveau l'arrêt de votre système par les télécommandes, si vous le désirez. En cas de perte ou de vol de votre télécommande, faites appel dès que possible à votre installateur.

■ "ACCÈS NUMÉROTATION, TAPEZ (3)" (numéros de particulier uniquement) :

Après appui sur la touche (3) de votre combiné, votre communicateur :

	Exemple :
● propose de sélectionner le numéro du correspondant à modifier (1 ou 4)	
● énonce le numéro contenu dans la mémoire sélectionnée	"NUMÉRO 4 04 76 45 32 32 BIP"
● propose de modifier ce numéro ou de revenir au menu vocal	"POUR MODIFIER, TAPEZ 0"
● propose de taper le nouveau numéro à enregistrer puis d'appuyer sur la touche (*)	"TAPEZ NUMÉRO PUIS * MERCI"
● énonce le nouveau numéro composé et demande confirmation avant son enregistrement	"NUMÉRO 4 01 42 43 54 54 BIP" POUR VALIDER TAPEZ 1 POUR MODIFIER TAPEZ 0 NUMÉRO 4 VALIDE

■ "ACCÈS COMMANDE, TAPEZ (4)" (nécessite un récepteur de commande, mode particuliers uniquement) :

Après appui sur la touche (4) de votre combiné, votre communicateur vous demande de choisir un récepteur de commande, vous indique l'état du récepteur choisi (marche ou arrêt), vous propose de modifier son état puis confirme la modification.

Codes de commande rapide (à composer immédiatement après saisie de votre code d'accès)

Arrêt du système de sécurité	1 0	Modification du numéro de téléphone du correspondant en mémoire 1 (numéro de particulier uniquement)	3 1
Marche Partielle, Marche Groupe 1 du système de sécurité (Marche avec centrale D14320)	1 1	Modification du numéro de "Service" en mémoire 4 (numéro de particulier uniquement)	3 4
Marche Totale ou Marche Groupe 2 du système de sécurité	1 2	Arrêt du récepteur de commande 1	4 1 0
Verrouillage (interdiction d'arrêter le système à partir de votre télécommande)	2 0	Mise en marche du récepteur de commande 1	4 1 1
Déverrouillage (autorisation d'arrêter le système à partir de votre télécommande)	2 1	Arrêt du récepteur de commande 2	4 2 0
		Mise en marche du récepteur de commande 2	4 2 1

Modifier votre code d'accès secret ou enregistrer votre code d'aiguillage

Vous pouvez modifier à l'aide du clavier du communicateur votre code d'accès secret et enregistrer votre code d'aiguillage (si vous venez d'acquérir un répondeur ou un télécopieur).
Pour accéder au clavier rabattable, introduisez une pièce de monnaie sous le communicateur téléphonique.

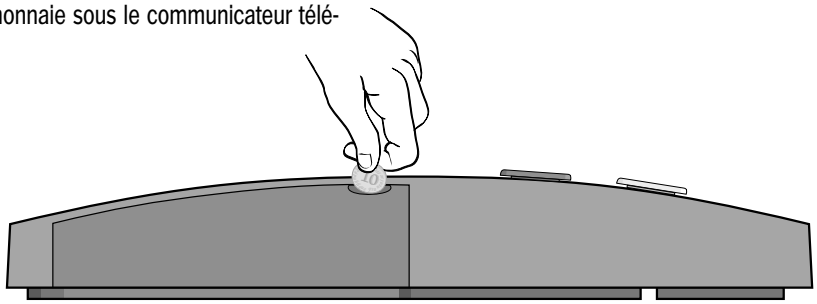

- A chaque appui sur une touche, le communicateur téléphonique énonce le chiffre enregistré et éclaire son voyant en face avant.
- Un intervalle de 10 s maximum peut séparer deux appuis sur une touche au cours d'un même enregistrement. Au-delà, il faut reprendre l'enregistrement depuis le début.
- Toute erreur de procédure d'enregistrement est signalée par le message "BIP BIP BIP ERREUR", le voyant en face avant clignote.
- Un enregistrement correct est signalé par un BIP long, le voyant en face avant s'éclaire.

Modifier votre code d'accès secret

Votre code d'accès secret vous permet de commander à distance votre système de sécurité.
Gardez confidentiel votre code d'accès secret et évitez de programmer un code d'accès trop simple : 0000, 1111, etc.
Pour modifier votre code d'accès secret, composez la séquence ci-contre* :

NB : pour des raisons de sécurité, le code d'accès secret ne peut être relu.

Enregistrer ou modifier votre code d'aiguillage

Si vous possédez un répondeur (un télécopieur ou n'importe quel appareil à réponse automatique) branché sur la ligne téléphonique avec votre communicateur, le code d'aiguillage (1 chiffre) permet d'aiguiller l'appel vers le communicateur sans que la ligne soit bloquée par le répondeur.
Attention : votre répondeur a peut-être lui-même un code d'interrogation à distance (se reporter à la notice technique). Le code d'aiguillage de votre communicateur doit obligatoirement être différent du premier chiffre du code d'interrogation à distance de votre répondeur.
Exemple : si le code personnel de votre répondeur est 789, choisissez n'importe quel chiffre entre 0 et 9 sauf 7 comme code d'aiguillage de votre communicateur.

Pour enregistrer ou modifier votre code d'aiguillage, composez la séquence ci-dessous* :

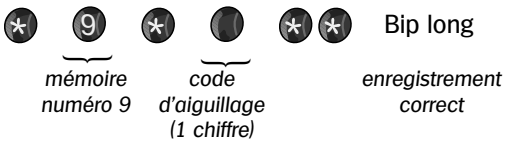

Pour faire énoncer le numéro saisi en mémoire, composez la séquence ci-dessous* :

* Communicateur en mode normal, après une absence d'utilisation du clavier supérieure à 12 secondes, celui-ci est rendu inopérant. Pour le rendre opérationnel, il suffit d'appuyer simultanément sur les touches Alerte et Service. Le communicateur émet un BIP lors de l'appui. A la fin du BIP le clavier est opérationnel.

Personnalisation de votre communicateur téléphonique

Attention :

- ne pas ouvrir ou démonter votre communicateur téléphonique,
- ne pas le débrancher de sa prise téléphonique,
- en cas de problème, adressez-vous à votre installateur.

Remplissez la personnalisation de votre communicateur avec votre installateur. Par sécurité, ne notez pas votre code d'accès secret.

■ Numéro d'**identification** ou message vocal personnalisé de votre communicateur téléphonique :

_____

■ Numéros de téléphone de vos **correspondants** :

Numéro 1 _____

Nom du 1er correspondant _____

Consignes _____

Numéro 2 _____

Nom du 2e correspondant _____

Consignes _____

Numéro 3 _____

Nom du 3e correspondant _____

Consignes _____

■ Numéro de **"Service"** :

☐ appel d'un particulier ☐ appel d'une société de téléveille

_____

■ Code d'**aiguillage** (si vous possédez un répondeur) :

_____

■ Fonction "écoute à distance" :

☐ Oui ☐ Non

■ Déclenchement des sirènes après intrusion ou intrusion confirmée (après raccroché ou acquittement du communicateur)

☐ Oui ☐ Non

■ Transmission des Marche/Arrêt à la société de téléveille

☐ Oui ☐ Non

■ Appel cyclique à la société de téléveille

☐ Oui ☐ Non

■ Type d'éclairage ou d'automatisme commandé par vos récepteurs :

Récepteur de commande 1 _____

Récepteur de commande 2 _____

Des brevets internationaux protègent la technologie Daitem. Les noms et marques cités dans ce document sont déposés par leurs détenteurs respectifs.

Les blocs d'alimentation lithium respectent l'environnement (sans mercure).

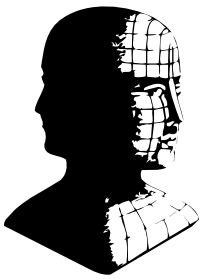

Janus 1995

TwinPass®

Transmissions radio ultra-fiables

Conformité des produits :
Les produits sont conformes aux exigences essentielles des directives européennes suivantes :
- Directive Compatibilité électromagnétique 89/336/EEC
- Directive Basse tension 73/23/EEC
- Directive R & TTE 99/5/EC

DAITEM - Rue du Pré de l'Orme - F-38926 CROLLES Cedex

Pour toute information, n'hésitez pas à appeler le service consommateurs Daitem au 04 76 45 32 22

Document non contractuel, soumis à modifications sans préavis.

801254/G - © DAITEM - 01/01 - Réalisation Insign'

www.proxeo.fr